



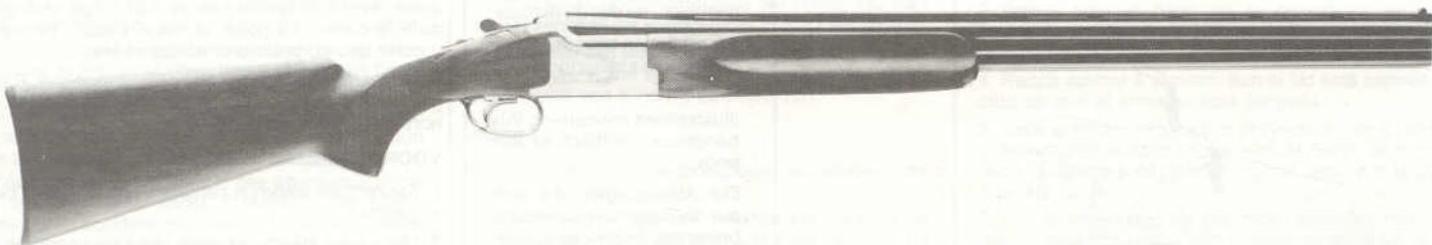

Fusil à canons superposés  
Superposé geweer  
Over-and-under shotgun  
Bockdoppelflinte  
Fucile a canne sovrapposte  
Escopeta de cañones superpuestos

# BROWNING B 325



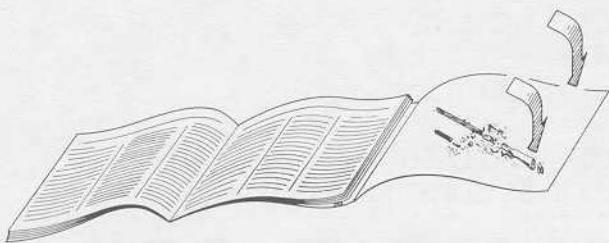

Vue explosée :  
en dernière page intérieure.

Explosie zicht :  
op laatste binnen blz.

Exploded view :  
last internal page.

Auffriszzeichnung :  
siehe innere letzte Seite.

Vista «explosa» :  
nell'ultima pagina interna.

«Despiece» :  
en la última página interior


Illustrations du mode  
d'emploi : au dos du manuel.  
Afbeeldingen betreffende de  
gebruiksaanwijzing : op  
rugzijde.

Illustrations concerning this  
handbook : at back of this  
book.

Die Abbildungen, die sich  
auf die Bedienungsanleitung  
beziehen, finden Sie auf der  
Rückseite.

Le illustrazioni relative al  
modo d'impiego figurano al  
dorso del libretto.

Las ilustraciones relativas al  
modo de empleo se encuen-  
tran al lomo del manual.

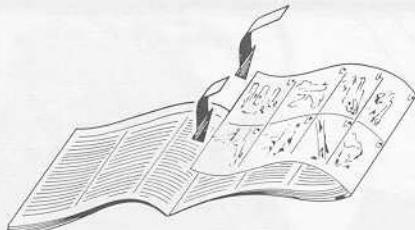

## PRECAUTIONS

1. Avant toute manipulation, assurez-vous que votre arme n'est pas chargée.
2. Gardez toujours votre arme en sûreté tant que vous ne tirez pas, même si vous êtes certain qu'elle est vide.
3. Ne posez l'index sur la détente que lorsque vous allez tirer, sinon tenez-le contre le pontet.
4. Ne pointez jamais une arme à feu vers quelqu'un, même si vous êtes certain qu'elle est déchargée. Considérez-la toujours avec le respect dû à une arme chargée.
5. Sachez toujours où vos projectiles vont retomber et ne tirez que lorsqu'il n'y a aucun risque d'accident. Attention aux ricochets : ne tirez jamais dans l'eau ou contre des rochers.
6. Pour des raisons de sécurité autant que de rendement balistique, n'utilisez que de bonnes munitions du calibre exact de votre arme.
7. Dans votre intérêt comme dans celui de votre arme, évitez l'introduction de tout corps étranger dans le canon. La boue, la neige, l'eau... peuvent y créer des surprises dangereuses.
8. Déchargez votre arme entre les utilisations. Rangez arme et munitions dans des endroits séparés et hors de portée des enfants.

**VOORZORGSMATREGELEN**

1. Alvorens uw wapen te hanteren, nagaan of het niet is geladen.
2. Uw wapen steeds op veilig laten staan zolang u niet ermee schiet, zelfs wanneer u zeker ervan bent dat het leeg is.
3. De wijsvinger pas op de trekker plaatsen wanneer u gaat schieten ; anders moet u hem tegen de trekkerbeugel houden.
4. Nooit een vuurwapen op iemand richten, zelfs wanneer u zeker ervan bent dat het ongeladen is.

Beschouw het steeds met het aan een geladen wapen verschuldigde respect.

5. Zorg ervoor steeds te weten waar uw projectielen terechtkomen en ga pas schieten wanneer er geen enkel risico voor ongevallen is. Let op terugspringende projectielen : nooit in het water of tegen rotsen schieten.

6. Uit veiligheidsoverwegingen en evenzo voor het bereiken van een goed ballistisch rendement, slechts goede munities van het juiste kaliber voor uw wapen gebruiken.

7. Zowel in uw eigen belang als dat van uw wapen, moet het naar binnen brengen van ieder voorwerp in de loop worden vermeden. Modder, sneeuw, water... kunnen hierin gevvaarlijke overdrukken vormen.

8. Ontlaad uw wapen wanneer u deze niet gebruikt. Berg wapen en munities op afzonderlijke plaatsen op en buiten het bereik van kinderen.

#### PRECAUTIONS TO BE OBSERVED

1. Prior to handling the gun, make sure that it is not loaded.

2. Always set the safety catch except when actually firing, even when you are sure the rifle is not loaded.

3. Never curl your finger over the trigger except when preparing to fire : at all other times, stretch the finger along the trigger guard.

4. Never point a firearm at any person, even if you are sure the rifle is unloaded. Always treat the gun with the respect due to a loaded weapon.

5. You must always be able to see where your shots will fall and never shoot if there is the slightest risk of an accident. Be careful of ricochets : never fire into water or against rocks.

6. As much for safety reasons as for ballistic efficiency, only use reliable ammunition of the exact calibre of your rifle.

7. In your own interest as well as in that of your gun, avoid the entry of any foreign body into its barrel. Mud, snow, water... all these could give rise to dangerous overpressures.

8. Unload your gun when you set it aside. Put it and its ammunition away in separate places, making sure that these are inaccessible to children.

#### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. Vergewissern Sie sich vor dem Handhaben ihrer Waffe stets, daß sie entladen ist.

2. Sicherung stets betätigen, wenn die Flinte nicht benutzt wird, auch wenn man sicher ist, sie entladen zu haben.

3. Zeigefinger erst beim Abdrücken an den Abzug legen, vorher nur an den Abzugsbügel.

4. Nie auf einem Menschen zielen, auch nicht mit einer leeren Waffe. Eine Schußwaffe behandelt man stets so als ob sie geladen wäre.

5. Man muß immer wissen, wo ein Schuß hingehet und darf erst schießen, wenn keine Gefahr besteht. Aufpassen mit Abprallschüssen : nie auf eine Wasserfläche oder auf Felsen zielen.

6. Nur das zur Waffe passende Patronenkaliber benutzen.

7. Im eigenen und im Interesse der Flinte, soll man verhindern, daß ein Fremdkörper in den Lauf gelangt.

8. Zwischen den Benutzungszeiten soll man die Flinte entladen. Waffe und Munition separat und außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

#### PRECAUZIONI

1. Prima di ogni manipolazione, accertatevi che l'arma sia vuota.

2. Quando non sparate, mantenete sempre la vostra arma sulla sicura anche se siete certi che sia vuota.

3. Mettete l'indice sul grilletto unicamente quando state per sparare, altrimenti tenetelo contro il ponticello.

4. Non puntate mai una arma verso una persona anche se siete certi che risulta scarica. Consideratela sempre con il rispetto dovuto ad una arma carica.

5. Siate sicuri del punto dove i proiettili cadono e sparate unicamente quando non ci sono rischi di incidenti. Attenti a i rimbalzi. Non sparate mai nell'acqua o contro le rocce.

6. La sicurezza ed il rendimento balistico sono due motivi per adoperare unicamente delle munizioni adatto al calibro essato della vostra arma.

7. Nel vostro interesse e nell'interesse della vostra arma, evitate che dei corpi estranei si introducano nella canna. Il fango, la neve e l'acqua possono creare delle pericolose sovrappressioni.

8. Scaricate la vostra arma fra ogni utilizzazione. Mettete l'arma e le munizioni in posti separati che non siano a portata dei bambini.

#### PRECAUCIONES

1. Antes de manipularla, compruebe que su arma no está cargada.

2. Ponga siempre el seguro mientras no dispara, aun si está convencido de que su arma está vacía.

3. Ponga sólo el dedo en el disparador en el momento de disparar, sino manténgalo contra el guardamonte.

4. Nunca apunte a alguien, aun si Ud está convencido de que el arma no está cargada.

5. Sepa siempre adonde sus proyectiles van a caer y dispare sólo cuando no hay ningún riesgo de accidente. Cuidado a los rebotes : nunca dispare al agua o contra rocas.

6. Por razones tanto de seguridad como de rendimiento balístico, utilice sólo buenas municiones del calibre exacto de su arma.

7. Evite la introducción de cuerpos extraños en el cañón. El barro, la nieve, el agua pueden originar peligrosas sobrepresiones.

8. Cuando no la usa, descargue su arma. Ponga el arma y las municiones en lugares separados y fuera del alcance de los niños.

| SPECIFICATIONS                        |  | B325 Les présentes spécifications sont données à titre indicatif. Soucieux de perfectionnement, Browning se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans information préalable |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Modèle                                | B325 (12)<br>SL1/SL2   | B325 (12)<br>SL4   | B325 (20)<br>SL1/SL2 | B325 (20)<br>SL4     | B325 (12)<br>SP1/SP2   | B325 (12)<br>SP3/SP4 | B325 (12)<br>SP5/SP4 | B325 (20)<br>SP1/SP2 | B325 (20)<br>SP3/SP4                             | B325<br>TRAP30       | B325<br>TRAP32       | B325<br>SKEET        |                      |
| <b>CANONS</b>                         |  |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| Calibre                               | 12   | 12   | 20                   | 20                   | 12   | 12                   | 12                   | 20                   | 20   | 12                   | 12                   | 12                   | 12                   |
| Chambre                               | 70 mm  | 70 mm  | 76 mm                | 76 mm                | 70 mm  | 70 mm                | 70 mm                | 76 mm                | 76 mm  | 70 mm                | 70 mm                | 70 mm                | 70 mm                |
| Longueur                              | 700 mm   | 660 mm   | 710 mm               | 660 mm               | 710 mm   | 760 mm               | 810 mm               | 710 mm               | 760 mm   | 760 mm               | 810 mm               | 710 mm               | 710 mm               |
| Chokes                                | Invector/fixes   | Fixes  | Invector/fixes       | Fixes                | Invector/fixes   | Invector/fixes       | Invector/fixes       | Invector/fixes       | Invector/fixes                                   | Invector/fixes       | Invector/fixes       | Invector/fixes       | Invector/fixes       |
| Bandes                                | - supérieure   | Ventilée 6 mm  | Ventilée 6 mm        | Ventilée 6 mm        | Ventilée 13 mm   | Ventilée 13 mm       | Ventilée 10 mm       | Ventilée 10 mm       | Ventilée 13 mm                                   | Ventilée 13 mm       | Ventilée 13 mm       | Ventilée 13 mm       | Ventilée 13 mm       |
| - latérales                           | Pleinnes   | Pleinnes   | Pleinnes             | Pleinnes             | Pleinnes   | Pleinnes             | Pleinnes             | Pleinnes             | Pleinnes   | Pleinnes             | Pleinnes             | Pleinnes             | Pleinnes             |
| Organes de visée                      | - terminal   | Grain métall. Ø 3 mm   | Grain métall. Ø 3 mm | Grain métall. Ø 3 mm | Rhodoid blanc Ø 3 mm   | Rhodoid blanc Ø 3 mm | Rhodoid blanc Ø 3 mm | Rhodoid blanc Ø 3 mm | Rhodoid blanc Ø 3 mm                             | Rhodoid blanc Ø 3 mm | Rhodoid blanc Ø 3 mm | Rhodoid blanc Ø 3 mm | Rhodoid blanc Ø 3 mm |
| - intermédiaire                       | —  | —  | —                    | —                    | Grain blanc Ø 1 mm   | Grain blanc Ø 1 mm   | Grain blanc Ø 1 mm   | Grain blanc Ø 1 mm   | Grain blanc Ø 1 mm                               | Grain blanc Ø 1 mm   | Grain blanc Ø 1 mm   | Grain blanc Ø 1 mm   | —                    |
| <b>CROSSE (*)</b>                     |  |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| Type                                  | Pistolet   | Pistolet   | Pistolet             | Pistolet             | Pistolet   | Pistolet             | Pistolet             | Pistolet             | Pistolet   | Pistolet             | Pistolet             | Pistolet             | Pistolet             |
| Longueur                              | 375 mm   | 375 mm   | 362 mm               | 362 mm               | 375 mm   | 375 mm               | 375 mm               | 375 mm               | 375 mm   | 375 mm               | 375 mm               | 375 mm               | 375 mm               |
| Pente                                 | - au busc  | 36 mm  | 36 mm                | 38 mm                | 36 mm  | 36 mm                | 36 mm                | 36 mm                | 36 mm  | 32 mm                | 32 mm                | 32 mm                | 36 mm                |
| - au talon                            | 56 mm  | 56 mm  | 63 mm                | 63 mm                | 56 mm  | 56 mm                | 56 mm                | 56 mm                | 56 mm  | 45 mm                | 45 mm                | 45 mm                | 56 mm                |
| Avantage                              | - au talon   | 0 mm   | 0 mm                 | 1,5 mm               | 1,5 mm   | 0 mm                 | 0 mm                 | 0 mm                 | 1,5 mm   | 1,5 mm               | 0 mm                 | 0 mm                 | 0 mm                 |
| - au bec                              | 3 mm   | 3 mm   | 1,5 mm               | 1,5 mm               | 3 mm   | 3 mm                 | 3 mm                 | 1,5 mm               | 1,5 mm   | 3 mm                 | 3 mm                 | 3 mm                 | 3 mm                 |
| Tombée à 66 cm                        | 63 mm  | 63 mm  | 63 mm                | 63 mm                | 63 mm  | 63 mm                | 63 mm                | 63 mm                | 63 mm  | 20 mm                | 20 mm                | 20 mm                | 63 mm                |
| <b>PLAQUE DE COUCHE</b>               |  |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| Matière                               | Polyamide  | Polyamide  | Polyamide            | Polyamide            | Polyamide  | Polyamide            | Polyamide            | Polyamide            | Polyamide  | Caoutchouc           | Caoutchouc           | Caoutchouc           | Polyamide            |
| <b>GARDE-MAIN</b>                     |  |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| Type                                  | Tulipe   | Tulipe   | Tulipe               | Tulipe               | Tulipe   | Tulipe               | Tulipe               | Tulipe               | Tulipe   | Demi-queue de castor | Demi-queue de castor | Demi-queue de castor | Demi-queue de castor |
| <b>DETENTE</b>                        |  |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| Système                               | Unique sélect.   | Unique sélect.   | Unique sélect.       | Unique sélect.       | Unique sélect.   | Unique sélect.       | Unique sélect.       | Unique sélect.       | Unique sélect.                                   | Unique sélect.       | Unique sélect.       | Unique sélect.       | Unique sélect.       |
| Forme                                 | Chasse Dorée   | Chasse Dorée   | Chasse Dorée         | Chasse Dorée         | Large Dorée  | Large Dorée          | Large Dorée          | Large Dorée          | Large Dorée                                      | Olympique Dorée      | Olympique Dorée      | Olympique Dorée      | Laine raiurée Dorée  |
| Finition                              |  |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>PONET</b>                          |  |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| Type                                  | Pistolet   | Pistolet   | Pistolet             | Pistolet             | Court  | Court                | Court                | Court                | Court  | Court                | Court                | Court                | Court                |
| <b>POIDS TOTAL (*)</b>                | 3,1 kg/3 kg  | 2,9 kg   | 2,9 kg/2,85 kg       | 2,8 kg               | 3,4 kg/3,3 kg  | 3,4 kg/3,3 kg        | 3,4 kg/3,25 kg       | 3,4 kg/3,1 kg        | 3,2 kg/3,1 kg                                    | 3,5 kg               | 3,6 kg               | 3,6 kg               | 3,4 kg               |
| <b>LONG. TOTALE (*)</b>               | 1150 mm  | 1150 mm  | 1160 mm              | 1110 mm              | 1160 mm  | 1210 mm              | 1260 mm              | 1160 mm              | 1210 mm  | 1210 mm              | 1260 mm              | 1260 mm              | 1160 mm              |
| <b>EQUILIBRE (mm)</b>                 | 0à10 en avant  | 0à10 en avant  | 0à10 en avant        | 0à10 en avant        | 0à10 en avant  | 0à10 en avant        | 0à10 en avant        | 0à10 en avant        | 0à10 en avant                                    | 0à10 en avant        | 0à10 en avant        | 0à10 en avant        | 0à10 en avant        |
| <b>DEFINITIONS</b>                    |  |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| Canons                                | Bronzé Grisé   | Bronzé Grisé   | Bronzé Grisé         | Bronzé Grisé         | Bronzé Grisé   | Bronzé Grisé         | Bronzé Grisé         | Bronzé Grisé         | Bronzé Grisé                                     | Bronzé Grisé         | Bronzé Grisé         | Bronzé Grisé         | Bronzé Grisé         |
| Bascule                               | Vernis mat 1,25 mm   | Vernis mat 1,25 mm   | Vernis mat 1,25 mm   | Vernis mat 1,25 mm   | Vernis mat 1,25 mm   | Vernis mat 1,25 mm   | Vernis mat 1,25 mm   | Vernis mat 1,25 mm   | Vernis mat 1,25 mm                               | Vernis mat 1,25 mm   | Vernis mat 1,25 mm   | Vernis mat 1,25 mm   | Vernis mat 1,25 mm   |
| Bois                                  |  |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| Quadrillage                           |  |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>CARACTERISTIQUES PARTICULIERES</b> | Pontet spécifique pour détente réglable  |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>ACCESOIRES</b>                     | Kit Invector avec clé (modèle SL1) - Kit de sûreté automatique destiné à être assemblé par un armurier |  |                      |                      | Clé hexagonale 2 mm (1/16") pour réglage de détente - Kit de sûreté automatique destiné à être assemblé par un armurier - Kit Invector et clé (mod. SP1, SP3, SP5) |                      |                      |                      | Clé hexagonale 2 mm (1/16") pour réglage détente |                      |                      |                      |                      |
| <b>OPTIONS</b>                        | Grades III, V et VI avec finition poncé-huile, gravure spécifique et deux détentes additionnelles      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |

(\*) Valeurs moyennes

# FUSIL A CANONS SUPERPOSES

## B 325

Le fusil que vous venez d'acquérir fait partie de la large gamme des fusils à canons superposés BROWNING, à détente unique sélective fonctionnant par inertie. Votre arme peut donc tirer rapidement deux coups l'un à la suite de l'autre. Le mécanisme de détente unique passant automatiquement d'un canon à l'autre lorsque l'on presse à nouveau la détente, les deux coups ne partiront pas ensemble : une seule cartouche sera tirée à chaque pression sur la détente.

Les ajustages ont fait l'objet des soins les plus attentifs ; ils sont en effet essentiels pour conserver un bon basculement du fusil, même après une utilisation prolongée. Ne soyez donc pas surpris si votre nouveau fusil est un peu serrant au début.

### REMARQUES IMPORTANTES

En acquérant une arme à feu, vous engagez votre responsabilité.

Le sérieux avec lequel vous assumerez cette responsabilité peut faire la différence entre la vie et la mort. Les fautes commises avec les armes sont souvent définitives et ne peuvent être réparées avec de l'argent ou des regrets. Le manque de précaution ou la manipulation abusive d'une arme n'est pas excusable.

A tout moment, manipulez votre B 325 et toute autre arme à feu, avec le respect dû à sa puissance et à son danger potentiel.

### NUMERO DE FABRICATION

Frappé sur la partie supérieure de la bascule

### MUNITIONS

Le calibre et la longueur de la chambre sont indiqués sur la face latérale du canon supérieur. Ne tirez jamais de cartouches ne correspondant pas à ces indications.

### Attention !

Ce n'est pas la longueur de la cartouche, mais bien celle de la douille déployée qui doit correspondre à la longueur de la chambre.

Pour éviter des erreurs, le plus simple est de se reporter à l'inscription sur l'emballage ou sur la cartouche elle-même.

### SURETE

Le fusil est en sûreté lorsque le pouce a tiré le sélecteur vers l'arrière, laissant apparaître un « S » sur la queue de la bascule (fig. 1). Le positionnement du sélecteur à gauche, découvrant un « O » ou à droite un « U » n'influence pas la mise en sûreté. Cela indique simplement qu'en le repoussant vers l'avant, le canon supérieur (Over) (fig. 2) ou inférieur (Under) (fig. 3) sera sélectionné pour le tir du premier coup. Gardez toujours l'arme en sûreté jusqu'au moment du tir.

### ASSEMBLAGE

a. Il est impératif de débarrasser les surfaces métalliques de l'arme des produits anti-corrosifs dont on les a revêtues à l'usine.

Avec un soin particulier, nettoyez l'âme des canons et l'intérieur de la bascule.

Le Légia Spray vous facilitera cette opération.

b. Avant d'assembler le fusil, vérifiez que les chambres sont vides.

Détachez le garde-main des canons en soulevant le verrou de longuesse et en écartant simultanément le garde-main (fig. 4). Après nettoyage soigneux des parties métalliques externes, déposez une ou deux gouttes d'huile sur les faces avant et latérales du crochet de charnière, les faces latérales du grand crochet et 3 gouttes sur la longuesse (fig. 5). Un excès d'huile serait non seulement inutile mais préjudiciable.

c. Pour placer les canons dans la bascule, avec votre main droite, prenez la crosse par la poignée et ancrez-la sous votre bras droit. Avec le pouce droit,

ouvrez la clé de fermeture. De la main gauche, empoignez les canons et engagez la charnière du petit crochet dans l'axe de bascule (fig. 6).

d. En maintenant la charnière contre son axe pour conserver l'alignement bascule-canons, faites pivoter les canons pour fermer le fusil (fig. 7) et relâchez la clé de fermeture.

e. Placez la longuesse du garde-main contre la bascule et faites pivoter le garde-main vers les canons jusqu'à ce qu'ils soient verrouillés en place (fig. 8).

### Attention !

Durant l'assemblage, manipulez le fusil avec douceur, sans forcer. Si les canons ne sont pas bien engagés dans la bascule ou si l'alignement est incorrect, le fait de forcer ne ferait qu'abîmer les portées et les ajustages et abrégerait la longévité de l'arme. Si les canons ne tombent pas parfaitement en place dans la bascule, vérifiez l'alignement et le placement correct en repartant du point c.

### CHARGEMENT ET TIR

Avant de charger le fusil, vérifiez qu'il est bien en sûreté. Pour charger, faites pivoter la clé de fermeture vers la droite et basculez les canons. Introduisez une cartouche dans chaque chambre ou dans la chambre du canon avec lequel vous voulez tirer et refermez l'arme.

Sur les fusils à détente unique sélective, contrôlez la position du sélecteur qui doit laisser apparaître la lettre relative au canon que vous voulez utiliser en premier lieu (U : canon inférieur ; O : canon supérieur).

La sélection du premier canon ne peut s'effectuer que lorsque le pousoir passe par la position de sûreté. Un second coup est automatiquement disponible dès le tir du premier : il n'est donc pas nécessaire de manœuvrer le sélecteur après le tir du premier canon. Relâchez bien la détente après le premier coup. Si la détente ne revenait pas à sa position de départ, le mécanisme ne se réenclencherait pas pour le second coup, et une nouvelle pression

sur la détention serait inopérante, laissant penser au tireur que le mécanisme est défectueux.

Un relâchement incomplet de la détente survient d'ordinaire dans un mouvement d'excitation ou lorsque la cadence de tir est trop rapide.

Si le premier coup ne part pas par suite d'une défectuosité de la cartouche, il n'est pas nécessaire de sélectionner l'autre canon pour tirer le second. Il suffit dans ce cas de manœuvrer le poussoir de sûreté vers l'arrière (position de sûreté) puis vers l'avant (position de départ). La localisation du poussoir rend sa manœuvre très aisée, même si l'arme est épaulée.

#### CLE DE FERMETURE

La clé de fermeture agit sur le verrou, qui est ajusté de manière très précise sur les crochets de canons. Une réserve de fermeture a été prévue au niveau du verrou, ce qui autorise un verrouillage parfait des canons durant de nombreuses années. De ce fait, il est nuisible pour les portées du verrou et des crochets d'aider du pouce le retour de la clé lors de la fermeture de l'arme, laissez-la plutôt revenir en place d'elle-même et n'essayez pas de la repousser plus avant.

L'angle que fait la clé de fermeture avec les canons est normal et indique qu'il y a de la réserve au verrouillage.

L'accumulation de débris, de sable, etc., sur le verrou ou dans les crochets de canons est néfaste pour la durabilité des portées et peut même compromettre le parfait verrouillage de l'arme. Pour cette raison, il faut après chaque sortie nettoyer parfaitement la bascule et les canons, sans oublier d'y déposer un peu d'huile.

#### EJECTEURS AUTOMATIQUES

Les éjecteurs de votre fusil B 325 sont complètement automatiques : la ou les douilles vides seront éjectées du fusil à son ouverture, tandis que la ou les cartouches vives seront seulement extraites pour un enlèvement aisé.

#### DEMONTAGE

- a. Après vous être assuré qu'aucune cartouche n'est restée dans les chambres, refermez le fusil. Retirez le garde-main en maintenant la crosse ancrée contre votre bras droit et en manœuvrant le levier du verrou de longuesse de la main gauche. Simultanément, écartez le garde-main des canons (fig. 4).
- b. Ouvrez le fusil et dégagiez prudemment les canons de la bascule. Replacez le garde-main sur les canons pour éviter de l'abîmer en soulevant le levier du verrou de longuesse.
- c. La clé de fermeture peut éventuellement être relâchée en abaissant le levier d'armement situé dans l'évidement de la bascule.

#### Désarmement des chiens de percussion

Il convient après le tir de désarmer les chiens de percussion, pour permettre à leur ressort de rester en position de repos. Il faut cependant éviter de percuter à vide, ce qui risquerait d'abîmer ou même de casser les percuteurs, du fait que l'énergie transmise par les chiens ne serait pas absorbée par l'amorçage de la cartouche.

A cette fin, procéder de la manière suivante :

- garnir les chambres de deux **fausses cartouches** disponibles chez tout armurier (à la rigueur se servir de **deux douilles vides**) ;
- percuter en agissant sur le sélecteur pour le second coup ;
- retirer les douilles sans réarmer le fusil : enlever le garde-main, ouvrir l'arme, enlever les douilles, refermer l'arme et replacer le garde-main.

#### Ne poussez pas plus loin le démontage de votre fusil !

Limitez-vous à l'enlèvement des canons et du garde-main, qui suffit pour l'entretien normal. Tout démontage plus poussé doit être confié à un armurier compétent.

#### REGLAGE DE LA DETENTE (mod. SP)

Un dispositif particulier permet de déplacer longitudinalement la détente afin de l'adapter à vos dimensions.

A cette fin, à l'aide de la clé hexagonale, débloquez la vis située sous la face supérieure de la détente (fig. 9). Déplacez ensuite la détente dans le sens et sur la distance désirée.

Terminez en serrant la vis.

#### ENTRETIEN

En vue des opérations d'entretien de votre arme, nous ne saurons assez vous recommander de n'utiliser qu'une bonne huile fine pour armes. Légia Spray nettoie, lubrifie et protège. La silicone, la lanoline, les graisses et huiles pour machines, etc., sont à éviter.

#### Canon

Vaporisez du Légia Spray à l'intérieur du canon et laissez agir le produit quelques minutes. Introduisez, **par les chambres**, une baguette garnie d'un écuvillon, puis d'un morceau de flanelle. Insistez éventuellement au niveau du raccordement entre chambre et canon. Lorsque l'âme est bien propre, repassez une flanelle légèrement imbibée d'huile pour protéger l'intérieur du canon jusqu'à la prochaine utilisation.

#### Surfaces externes

Vaporisez le produits sur les parties externes de l'arme et essuyez-en l'excès avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

#### Surfaces de friction

Celles-ci doivent toujours être parfaitement propres et revêtues d'un film d'huile.

De temps en temps, il faut déposer une goutte d'huile de chaque côté des faces «tonnerre» des canons et sur l'axe de chanière de la bascule. Ne mettez pas trop d'huile dans la bascule afin d'éviter de rendre les bois spongieux.

## Bois

Les bois ont tendance à absorber l'humidité atmosphérique, particulièrement par temps de pluie. Afin de leur éviter des déformations fâcheuses, il convient de placer le fusil dans un endroit sec et aéré, loin des sources de forte chaleur. Les bois perdront ainsi progressivement l'humidité absorbée, sans se déformer ou se fendiller.

Un peu de Légia Spray ou une bonne cire pour meubles de temps en temps les nourrira et leur conservera leur belle apparence.

## Systèmes de chokes interchangeables Invector

Armes équipées du système Invector :

Le chokage est indiqué sur chaque tube Invector sous forme d'encoches successives.

Avant d'utiliser votre fusil équipé des chokes interchangeables, veuillez suivre les indications suivantes :

- ne tirez jamais sans avoir équipé l'arme de son ou de ses tubes Invector ;
- utilisez uniquement la clé spéciale pour serrer fermement le tube Invector.

## Gamme des tubes Invector :

| Type :   | Nombre d'encoches : |
|----------|---------------------|
| Cylinder | 0                   |
| Full     | 1                   |
| 3/4      | 2                   |
| 1/2      | 3                   |
| 1/4      | 4                   |
| Skeet    | 5                   |

## Reforages

Les **reforages** sont indiqués sur la face latérale gauche de chaque canon, au niveau de la chambre, et ne sont visibles que lorsque le fusil est ouvert :

- \* full choke                \*\*- 1/4 choke
- \*- 3/4 choke                \*\*S Skeet
- \*\* 1/2 choke                \*\*\* Lisse

## LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES

1 Guidon  
2 Canon  
3 Ejecteur (x 2)  
4 Coulisseau gauche  
5 Coulisseau droit  
6 Axe de retenue de l'éjecteur (x 2)  
7 Vis d'extension de l'éjecteur (x 2)  
8 Toc de commande du verrou de longuesse  
9 Ressort du toc  
10 Goupille-arrêtoir de toc  
11 Bascule  
12 Clé d'ouverture  
13 Vis de pied de clé  
14 Pied de clé  
15 Verrou de canon  
16 Butée du ressort de clé  
17 Ressort de clé  
18 Vis de butée  
19 Percuteur supérieur  
20 Percuteur inférieur  
21 Ressort de rappel du percuteur inférieur  
22 Pousoir de sûreté  
23 Taquet du pousoir de sûreté  
24 Rollpin d'indexage du pousoir  
25 Ressort du pousoir de sûreté  
26 Vis du ressort de pousoir  
27 Masse  
28 Tringle de commande des gâchettes  
29 Guide masse  
30 Rollpin de masse (x 2)  
31 Rollpin de butée du guide  
32 Détenue  
33 Pied de tringle  
34 Goupille de tringle de gâchette  
35 Ressort de tringle  
36 Axe de tringle  
37 Axe de retenue du percuteur supérieur  
38 Axe du levier d'armement  
39 Vis-axe de chien (x 2)  
40 Axe de détenue  
41 Rollpin de fixation de guide de masse  
42 Axe de retenue du percuteur inférieur  
43 Axe des gâchettes de percussion  
44 Ressort de gâchette de percussion (x 2)  
45 Gâchette de percussion gauche  
46 Gâchette de percussion droite  
47 Chien de percussion gauche  
48 Chien de percussion droit  
49 Guide-ressort de chien de percussion (x 2)  
50 Ressort de chien de percussion (x 2)  
51 Levier d'armement  
52 Tringle d'armement droite  
53 Tringle d'armement gauche  
54 Pontet  
55 Garde-main  
56 Support de verrou de longuesse  
58 Ressort du verrou de longuesse  
59 Verrou de longuesse  
60 Goupille du verrou de longuesse  
61 Vis de fixation du ressort de verrou  
62 Vis antérieure du support de verrou  
63 Ecrou de vis de maintien du garde-main  
64 Appui des ressorts d'éjection  
65 Vis de l'appui des ressorts d'éjection  
66 Ressort de chien d'éjection (x 2)  
67 Guide-ressort de chien d'éjection (x 2)  
68 Chien d'éjection gauche  
69 Chien d'éjection droit  
70 Longuesse  
71 Vis antérieure du support de verrou de longuesse  
72 Vis de fixation du garde-main  
73 Gâchette d'éjection (x 2)  
74 Ressort de gâchette d'éjection (x 2)  
75 Axe de gâchette d'éjection (x 2)  
76 Axe des chiens d'éjection  
77 Crosse  
78 Rondelette standard de vis d'assemblage  
79 Rondelette de blocage de vis d'assemblage  
80 Vis d'assemblage de crosse  
81 Plaque de couche  
82 Vis de plaque de couche (x 2)

**Pièces spécifiques :**

83 Invector (x 2)  
84 Détenue réglable  
85 Support de détenue  
86 Vis de blocage de détenue

| SPECIFICATIES                 | B325 Deze specificaties worden slechts ter informatie verstrekt. Browning behoudt zich het recht voor, in een streven naar verdere verbetering, de specificaties op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen |                   |                      |                   |  |                      |                      |                      |  |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Model                         | B325 (12)<br>SL1/SL2  | B325 (12)<br>SL4  | B325 (20)<br>SL1/SL2 | B325 (20)<br>SL4  | B325 (12)<br>SP1/SP2   | B325 (12)<br>SP3/SP4 | B325 (12)<br>SP5/SP4 | B325 (20)<br>SP1/SP2 | B325 (20)<br>SP3/SP4                                 | B325<br>TRAP30    | B325<br>TRAP32    | B325<br>SKEET     |
| <b>LOOP</b>                   |   |                   |                      |                   |  |                      |                      |                      |  |                   |                   |                   |
| Kaliber                       | 12  | 12                | 20                   | 20                | 12   | 12                   | 20                   | 20                   | 20   | 12                | 12                | 12                |
| Grendelhuis                   | 70 mm   | 70 mm             | 76 mm                | 76 mm             | 70 mm  | 70 mm                | 76 mm                | 76 mm                | 76 mm  | 70 mm             | 70 mm             | 70 mm             |
| Lengte                        | 700 mm  | 660 mm            | 710 mm               | 660 mm            | 710 mm   | 760 mm               | 710 mm               | 760 mm               | 760 mm   | 710 mm            | 710 mm            | 710 mm            |
| Chokes                        | Invector/vast   | Invector/vast     | Invector/vast        | Invector/vast     | Invector/vast  | Invector/vast        | Invector/vast        | Invector/vast        | Invector/vast  | Vast              | Vast              | Vast              |
| Ribben                        | - boven   | Gevent. 6 mm      | Gevent. 6 mm         | Gevent. 6 mm      | Gevent. 13 mm  | Gevent. 13 mm        | Gevent. 10 mm        | Gevent. 10 mm        | Gevent. 13 mm  | Gevent. 13 mm     | Gevent. 13 mm     | Gevent. 13 mm     |
| Ribben                        | - opzij   | Massief           | Massief              | Massief           | Massief  | Massief              | Massief              | Massief              | Massief  | Massief           | Massief           | Massief           |
| Vizieren                      | - korrel  | Metalen korrel    | Metalen korrel       | Metalen korrel    | Wit rhodoid  | Wit rhodoid          | Wit rhodoid          | Wit rhodoid          | Wit rhodoid  | Wit rhodoid       | Wit rhodoid       | Wit rhodoid       |
| Vizieren                      | - keep  | Ø 3 mm            | Ø 3 mm               | —                 | Ø 3 mm   | Ø 3 mm               | Ø 1 mm               | Ø 1 mm               | Ø 1 mm   | Ø 1 mm            | Ø 3 mm            | Ø 3 mm            |
| <b>SCHACHT (*)</b>            |   |                   |                      |                   |  |                      |                      |                      |  |                   |                   |                   |
| Type                          | Pistol  | Pistol            | Pistol               | Pistol            | Pistol   | Pistol               | Pistol               | Pistol               | Pistol   | Pistol            | Pistol            | Pistol            |
| Lengte                        | 375 mm  | 375 mm            | 362 mm               | 362 mm            | 375 mm   | 375 mm               | 375 mm               | 375 mm               | 375 mm   | 375 mm            | 375 mm            | 375 mm            |
| Val                           | - aan haanstift   | 36 mm             | 36 mm                | 38 mm             | 36 mm  | 36 mm                | 36 mm                | 36 mm                | 36 mm  | 32 mm             | 32 mm             | 36 mm             |
| Val                           | - aan kolfneus  | 56 mm             | 56 mm                | 63 mm             | 63 mm  | 56 mm                | 56 mm                | 56 mm                | 56 mm  | 45 mm             | 45 mm             | 56 mm             |
| Verdunning                    | - aan hiel  | 0 mm              | 0 mm                 | 1,5 mm            | 1,5 mm   | 0 mm                 | 0 mm                 | 1,5 mm               | 1,5 mm   | 0 mm              | 0 mm              | 0 mm              |
| Verdunning                    | - aan teen  | 3 mm              | 3 mm                 | 1,5 mm            | 1,5 mm   | 3 mm                 | 3 mm                 | 1,5 mm               | 1,5 mm   | 3 mm              | 3 mm              | 3 mm              |
| Steek op 66 cm                | 63 mm   | 63 mm             | 63 mm                | 63 mm             | 63 mm  | 63 mm                | 63 mm                | 63 mm                | 63 mm  | 20 mm             | 20 mm             | 63 mm             |
| <b>KOLPLAAT</b>               |   |                   |                      |                   |  |                      |                      |                      |  |                   |                   |                   |
| Materiaal                     | Polyamide   | Polyamide         | Polyamide            | Polyamide         | Polyamide  | Polyamide            | Polyamide            | Polyamide            | Polyamide  | Rubber            | Rubber            | Polyamide         |
| <b>VOOREIND</b>               |   |                   |                      |                   |  |                      |                      |                      |  |                   |                   |                   |
| Type                          | Tulp  | Tulp              | Tulp                 | Tulp              | Tulp   | Tulp                 | Tulp                 | Tulp                 | Tulp   | Halvebeverstaart  | Halvebeverstaart  | Halvebeverstaart  |
| <b>TREKKER</b>                |   |                   |                      |                   |  |                      |                      |                      |  |                   |                   |                   |
| Systeem                       | Enkel selectief   | Enkel selectief   | Enkel selectief      | Enkel selectief   | Enkel selectief  | Enkel selectief      | Enkel selectief      | Enkel selectief      | Enkel selectief                                      | Enkel selectief   | Enkel selectief   | Enkel selectief   |
| Vorm                          | Jacht   | Jacht             | Jacht                | Jacht             | Jacht  | Groot                | Groot                | Groot                | Groot  | Olympisch         | Olympisch         | Groot             |
| Afwerking                     | Verguld   | Verguld           | Verguld              | Verguld           | Verguld  | Verguld              | Verguld              | Verguld              | Verguld  | Verguld           | Verguld           | Verguld           |
| <b>TREKKERBEUGEL</b>          |   |                   |                      |                   |  |                      |                      |                      |  |                   |                   |                   |
| Type                          | Pistol  | Pistol            | Pistol               | Pistol            | Kort   | Kort                 | Kort                 | Kort                 | Kort   | Kort              | Kort              | Kort              |
| <b>TOTAAL GEWICHT (*)</b>     | 3,1 kg/3 kg   | 2,9 kg            | 2,9 kg/2,85 kg       | 2,8 kg            | 3,4 kg/3,3 kg  | 3,4 kg/3,3 kg        | 3,4 kg/3,25 kg       | 3,15 kg/3,1 kg       | 3,2 kg/3,1 kg  | 3,5 kg            | 3,6 kg            | 3,4 kg            |
| <b>VOLLE LENGTE (*)</b>       | 1150 mm   | 1150 mm           | 1160 mm              | 1110 mm           | 1160 mm  | 1210 mm              | 1260 mm              | 1160 mm              | 1210 mm  | 1210 mm           | 1260 mm           | 1160 mm           |
| <b>EVENWICHT (mm)</b>         | Otot10 voorwaarts   | Otot10 voorwaarts | Otot10 voorwaarts    | Otot10 voorwaarts | Otot10 voorwaarts  | Otot10 voorwaarts    | Otot10 voorwaarts    | Otot10 voorwaarts    | Otot10 voorwaarts                                    | Otot10 voorwaarts | Otot10 voorwaarts | Otot10 voorwaarts |
| <b>AFWERKING</b>              |   |                   |                      |                   |  |                      |                      |                      |  |                   |                   |                   |
| Loop                          | Geblauwd  | Geblauwd          | Geblauwd             | Geblauwd          | Geblauwd   | Geblauwd             | Geblauwd             | Geblauwd             | Geblauwd   | Geblauwd          | Geblauwd          | Geblauwd          |
| Afvuurinrichting              | Gegrasd   | Gegrasd           | Gegrasd              | Gegrasd           | Gegrasd  | Gegrasd              | Gegrasd              | Gegrasd              | Gegrasd  | Gegrasd           | Gegrasd           | Gegrasd           |
| Hout                          | Mat vernis  | Mat vernis        | Mat vernis           | Mat vernis        | Mat vernis   | Mat vernis           | Mat vernis           | Mat vernis           | Mat vernis   | Mat vernis        | Mat vernis        | Mat vernis        |
| Ruiting (steek)               | 1,25 mm   | 1,25 mm           | 1,25 mm              | 1,25 mm           | 1,25 mm  | 1,25 mm              | 1,25 mm              | 1,25 mm              | 1,25 mm  | 1,25 mm           | 1,25 mm           | 1,25 mm           |
| <b>SPECIALE VOORZIENINGEN</b> | Specifieke trekkerbeugel voor verstelbare trekker   |                   |                      |                   |  |                      |                      |                      |  |                   |                   |                   |
| <b>HULPSTUKKEN</b>            | Invectorkit met sleutel (model SL1)<br>Automatische veiligheidsskit door wapenmaker te monteren   |                   |                      |                   | Zeskantsleutel 2 mm (1/16") om trekker af te stellen - Automatische veiligheidsskit door wapenmaker te monteren - Invectorkit en sleutel (model SP1, SP3, SP5) |                      |                      |                      | Zeskantsleutel 2 mm (1/16") om trekker af te stellen |                   |                   |                   |
| <b>OPTIES</b>                 | Kwaliteiten II, V en VI geolied hout, specifieke gravure en twee extratrekkers  |                   |                      |                   |  |                      |                      |                      |  |                   |                   |                   |

# GEWEER MET SUPERPOSES LOPEN

## B 325

Het geweer dat u zich zo juist aangeschaft heeft, behoort tot het grote pakket geweren met superposés lopen BROWNING, voorzien van een enkele selektieve trekker die door traagheid werkt.

Uw wapen kan dus twee schoten snel achtereen afvuren.

Daar het mechanisme met enkele trekker automatisch van de ene loop naar de andere overschakelt wanneer de trekker opnieuw overgehaald wordt, worden beide schoten niet gelijktijdig afgevuurd : elke keer wanneer de trekker overgehaald wordt, zal slechts één enkele patroon afgevuurd worden.

De verschillende regelingen werden bijzonder nauwkeurig en vol aandacht uitgevoerd, deze zijn namelijk van essentieel belang om een goede basculeering van het geweer in stand te houden, zelfs na lang gebruik. Het moet u dus niet verwonderen wanneer uw nieuwe geweer in het begin enigszins klemt.

### BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Met het aanschaffen van uw wapen, neemt u een verantwoordelijkheid op u.

De ernst waarmee u deze verantwoordelijkheid op u neemt, kan het verschil tussen leven en dood uitmaken.

Fouten die met vuurwapens gemaakt worden, zijn vaak onherroepelijk en kunnen niet hersteld worden met geld of spijtgevoelens. Het gebrek aan omzichtheid of verkeerde handelingen met een wapen zijn niet goed te praten.

Behandel uw B 325 en elk ander vuurwapen altijd met eerbaar voor zijn kracht en potentieel gevaar.

### FABRIKAGE NUMMER

Ingeslagen op her bovenste gedeelte van de bascule.

### MUNITIES

Kaliber en lengte van de kamer staan op de zijkant van de bovenste loop vermeld. Nooit met patronen schieten die met deze aanduidingen niet overeenkomen.

**Opgelet !** Het is duidelijk dat niet de lengte van de

patroon maar wel die van de ontwikkelde huls met de lengte van de kamer moet overeenkomen.

Om vergissingen te voorkomen, kunt u best te werk gaan door het opschrift op de verpakking of op de patroon zelf te raadplegen.

### VEILIGHEID

Het geweer staat op veilig wanneer met de duim de selektie naar achteren is getrokken waardoor een «S» op het uiteinde van de bascule tevoorschijn komt (fig. 1).

Het verplaatsen van de selektie naar links waardoor een «O» zichtbaar wordt of naar rechts waarbij een «U» zichtbaar wordt, beïnvloedt niet het op veilig zetten. Dit betekent alleen maar dat wanneer de selektie naar voren wordt gedrukt, de bovenste (Over) (fig. 2) of de onderste (Under) (fig. 3) loop wordt gekozen voor het lossen van het eerste schot. Het wapen steeds op veilig laten staan, behalve wanneer u gaat schieten.

### SAMENBOUW

a. Het is volstrekt noodzakelijk de metalen oppervlakken van het wapen van de roestwerende producten te ontdoen die in de fabriek werden aangebracht.

De kern van de lopen en de binnenzijde van de bascule moeten bijzonder zorgvuldig worden gereinigd.

Met Légia Spray — of elke andere goede wapenolie — kunt u dit reinigen gemakkelijk uitvoeren.

b. Alvorens het geweer samen te bouwen, nagaan of de kamers leeg zijn.

Het voorhout van de lopen losmaken door de voorhoutgrendel op te lichten en tegelijkertijd het voorhout te verwijderen (fig. 4).

Na een zorgvuldig reinigen van de buitenste metalen, één of twee druppels olie op de voor- en zijvlakken van de scharnierhaak, de zijvlakken van de grote haak en 3 druppels op het voorhout aanbrengen (fig. 5). Een teveel aan olie kan niet alleen overbodig maar ook nadelig zijn.

c. Om de lopen in de bascule te plaatsen, de kolf bij de handgreep met uw rechterhand vastgrijpen en onder uw rechterarm vastklemmen. De sluitsleutel met de rechterduim openen. De lopen

met de linkerhand nemen en het scharnier van de kleine haak in de as van de bascule invoegen (fig. 6).

- d. Terwijl u het scharnier tegen zijn as houdt om bascule en lopen in één rechte lijn te houden, de lopen laten draaien om het geweer te sluiten (fig. 7) en de sluitsleutel loslaten.
- e. Het voorhout tegen de bascule plaatsen en het voorhout naar de lopen laten draaien tot het op zijn plaats is vergrendeld (fig. 8).

**Opgelet !** Tijdens het samenbouwen moet u uw geweer voorzichtig behandelen, zonder het te forceren. Indien de lopen niet goed in de bascule zijn ingevoerd of indien de uitlijning onjuist is, kunnen door forceeren alleen maar de draagvlakken en de afstellingen nadelig worden beïnvloed met als gevolg een korte levensduur van het wapen.

Wanneer de lopen niet precies op hun plaats in de bascule terechtkomen, de uitlijning en de juiste plaatsing kontrolleren waarbij als uitgangspunt het onder c. vermelde moet worden genomen.

### LADEN EN SCHIETEN

Alvorens het geweer te laden, nagaan of het inderdaad wel op veilig staat. Om het te laden, de sluitsleutel naar rechts laten draaien en de lopen kantelen. Een patroon in elke kamer steken of in de kamer van de loop waarmee u wilt schieten ; daarna het wapen weer sluiten.

Bij de geweren met enkele selektieve trekker, de stand van de selektie kontrolleren die de letter met betrekking tot de loop die u in de eerste plaats wilt gaan gebruiken, moet laten zien (U : onderste loop ; O : bovenste loop). De eerste loop kan slechts worden geselecteerd wanneer de nok via de veiligheidsstand gaat. Een tweede schot is automatisch beschikbaar zodra het eerste is gelost : het is dus niet nodig de selektie te wijzigen nadat met de eerste loop is geschoten. De trekker na het eerste schot volledig loslaten. Wanneer de trekker niet in zijn uitgangsstand terugkeert, dan kan het gebeuren dat het mechanisme voor het tweede schot niet opnieuw wordt ingeschakeld ; wanneer dan opnieuw aan de trekker wordt getrokken, gaat het schot niet af waarbij de schutter de indruk zou kunnen krijgen dat

het mechanisme defekt is. Een onvolledig loslaten van de trekker doet zich gewoonlijk voor bij een opgewonden beweging of wanneer het vuurrythme te snel is.

Wanneer het eerste schot niet afgaat als gevolg van een defekte patroon, is het niet nodig de andere loop te selekteren voor het afvuren van het tweede schot. In een dergelijk geval kan ermee worden volstaan de veiligheidssok naar achteren (veiligheidsstand) te verplaatsen en vervolgens naar voren (vertrekstand). De plaats waar de nok is aangebracht, maakt zijn bediening zeer gemakkelijk, zelfs wanneer het wapen aan de schouder ligt.

#### SLUITSLEUTEL

De sluitsleutel werkt in op de grendel die bijzonder op de loophaken is afgesteld. Ter hoogte van de grendel is een sluitreserve voorzien waardoor een uitstekende vergrendeling van de lopen talrijke jaren lang wordt verzekerd.

Hierdoor is het nadelig voor de draagvlakken van de grendel en de haken met de duim de terugkeer van de sleutel bij het sluiten van het wapen te beklemtonen ; het is verstandiger de sleutel uit zichzelf naar zijn plaats te laten terugkeren ; niet proberen de sleutel meer naar voren toe te drukken. De hoek die de sluitsleutel met de lopen maakt, is normaal en geeft aan dat er een reserve bij de vergrendeling is.

Een opeenhoping van vuil, zand, enz., op de grendel of in de haken van de lopen, is bijzonder nadelig en schadelijk voor de duurzaamheid van de draagvlakken en kan zelfs de uitstekende vergrendeling van het wapen in gevaar brengen. In verband hiermee, moet na iedere jachtpartij tot een uitstekend reinigen van bascule en lopen worden overgegaan, zonder te vergeten hierop een weinig olie aan te brengen.

#### AUTOMATISCHE EJECTORS

De ejectors van uw wapen zijn volautomatisch : de lege huls (of hulzen) worden uit het wapen geworpen wanneer het wordt geopend terwijl de nog niet afgewuurde patroon (of patronen) slechts zullen worden uitgeworpen voor een moeiteloze verwijdering.

#### UITEENNEMEN

- Na eerst te zijn nagegaan of geen enkele patronen in de kamers is achtergebleven, het geweer weer sluiten.  
Het voorhout afnemen waarbij de kolf stevig onder uw rechterarm wordt geklemd terwijl de hefboom van de voorhoutgrendel met de linkerhand wordt verplaatst.  
Tegelijkertijd het voorhout van de lopen verwijderen (fig. 4).
- Het geweer openen en de lopen voorzichtig uit de bascule halen. Het voorhout weer op de lopen aanbrengen om beschadiging te voorkomen waarbij de hefboom van de voorhoutgrendel wordt opgelicht.
- De sluitsleutel kan eventueel losgezet worden door het spanstuk in de uitholling van de bascule naar beneden te doen.

#### Het onspannen van de hanen.

Na het schieten moeten de haanveren steeds ontspannen worden zodat hun veer in de ruststand kan blijven staan. Er moet evenwel vermeden worden onbelast aan te slaan waardoor de slagpennen beschadigd kunnen worden of zelfs breken omdat de hierop door de hanen overgebrachte energie niet door het ontsteken van de patroon opgenomen wordt.  
Hiervoor als volgt te werk gaan :

- de kamers met twee lege patronen vullen ; deze zijn bij iedere wapenhandelaar verkrijgbaar (zo nodig), twee lege hulzen gebruiken ; ontsteken door aan de keuzeschakelaar te draaien voor het tweede schot ;
- de hulzen verwijderen zonder het geweer opnieuw te spannen ; het voorhout verwijderen, het wapen openen, de hulzen verwijderen, het wapen weer sluiten en het voorhout weer aanbrengen.

#### Niet verder gaan met het uiteennemen van uw geweer !

Beperk u tot het verwijderen van de lopen en het voorhout ; dit is voldoende voor het normale onderhoud. Ieder verder doorgevoerd uiteennemen moet aan een vakbekwaam wapenhandelaar worden toevertrouwd.

#### REGELING VAN DE TREKKER (Mod. SP)

Dankzij een speciale inrichting, kan de trekker in de lengte verplaatst worden om deze aan uw afmetingen aan te passen.

Met het oog hierop en met behulp van de zeshoekig sleutel, de schroef losdraaien die zich onder het bovenste vlak van de trekker bevindt (fig. 9). Vervolgens de trekker in de richting en over de gewenste afstand verplaatsen.

Tenslotte de schroef weer vastdraaien.

#### ONDERHOUD

Met het oog op het onderhoud van uw geweer, kunnen wij niet voldoende aanbevelen slechts een goede, dunne wapenolie te gebruiken. Sommige oliesoorten met driedubbele werking reinigen, smeren en beschermen zoals Légia Spray en enkele andere goede merken.

Silicone, lanoline, vetten en oliën voor machines, enz., mogen volstrekt niet worden gebruikt.

#### Loop

Légia Spray in de loop zelf verstuiven en het produkt enkele minuten lang laten inwerken. Door de kamer een stok, voorzien van een wijsger en vervolgens een stuk flanel door de loop halen. Ter hoogte van de aansluiting tussen kamer en loop eventueel extra zorg besteden. Wanneer de kern goed schoon is, een flanellen doek dat lichtjes met olie is doordrenkt, nogmaals door de loop halen om de binnenkant tot de volgende jachtpartij te beschermen.

#### Buitenvlakken

Het produkt op de buitendelen van het wapen verstuiven en het teveel ervan met een zachte en droge dek afgeven.

#### Vrijvlakken

Deze moeten steeds volkomen rein zijn en met een dun laagje olie bedekt.

Af en toe een druppel olie op iedere kant van de kamervlakken van de lopen en op de scharnieren van de bascule aanbrengen. Niet teveel olie in de bascule doen daar anders het risico wordt gelopen dat het hout sponsachtig wordt.

**Hout**

Het hout heeft de neiging het vocht uit de lucht op te slijpen, speciaal bij regenachtig weer. Om schadelijke vervormingen van het hout te voorkomen, dient het geweer op een droge en verluchte plaats te worden opgeborgd, ver verwijderd van sterke warmtebronnen. Het hout zal dan geleidelijk aan het opgenomen vocht verliezen zonder te gaan vervormen of scheuren.

Met een beetje Légia Spray of een goede meubelwas van tijd tot tijd wordt het hout gevoed terwijl zijn mooie aspekt gehandhaafd blijft.

**Invector systeem met verwisselbare chokes**

Bij met het « Invector » systeem uitgeruste wapens : De chokage staat op elke Invector buis aangegeven in de vorm van achtereenvolgende inkepingen.

Alvorens uw geweer, uitgerust met verwisselbare chokes, te gaan gebruiken, verzoeken wij u de volgende aanwijzingen op te volgen :

- nooit schieten zonder het wapen met zijn Invector buis of buizen uitgerust te hebben ;
- uitsluitend de speciale sleutel gebruiken voor het stevig vastdraaien van de invector buis.

**Pakket Invector buizen :**

| Type :   | Aantal inkepingen : |
|----------|---------------------|
| Cilinder | 0                   |
| Full     | 1                   |
| 3/4      | 2                   |
| 1/2      | 3                   |
| 1/4      | 4                   |
| Skeet    | 5                   |

**Boringen**

De **boringen** staan op het linkerzijvlak van elke loop, ter hoogte van de kammer, aangegeven en zijn slechts zichtbaar wanneer het geweer is geopend :

- \* full choke                    \*\*- 1/4 choke
- \*- 3/4 choke                    \*\*S Skeet
- \*\* 1/2 choke                    \*\*\* Glad

**LIJST VAN DE ONDERDELEN**

- 1 Korrel
- 2 Loop
- 3 Ejector (x 2)
- 4 Linkerschijfje
- 5 Rechterschijfje
- 6 Borgas ejector (x 2)
- 7 Uitzetschroef ejector (x 2)
- 8 Stuurmeeneuner voorhout grendel
- 9 Meenemerveer
- 10 Stopperstif meenemer
- 11 Bascule
- 12 Openingsleutel
- 13 Schroef sleutelvoet
- 14 Sleutelvoet
- 15 Loopgrendel
- 16 Aanslag sleutelveer
- 17 Sleutelveer
- 18 Aanslagschroef
- 19 Bovenste slagpen
- 20 Onderste slagpen
- 21 Contraveer onderste slagpen
- 22 Veiligheidsnok
- 23 Plaatje veiligheidsnok
- 24 Stelstift nok
- 25 Veer veiligheidsnok
- 26 Schroef nokveer
- 27 Gewicht
- 28 Stuurstang haanveer
- 29 Gewichtgeleider
- 30 Gewichtstift (x 2)
- 31 Aanslagstift geleider
- 32 Trekker
- 33 Stangvoet
- 34 Stangstift haanveer
- 35 Stangveer
- 36 Stangas
- 37 Contra-as bovenste slagpen
- 38 As spanstuk
- 39 Asschroef haan (x 2)
- 40 Trekkeras
- 41 Stift bevestiging gewichtgeleider
- 42 Contra-as onderste slagpen
- 43 As haanblokjes
- 44 Veer haanblokje (x 2)
- 45 Linkerhaanblokjes
- 46 Rechterhaanblokjes
- 47 Linkerhaan
- 48 Rechterhaan
- 49 Vergeleider haan (x 2)
- 50 Haanveer (x 2)
- 51 Spanstuk
- 52 Rechterspanstang
- 53 Linkerspanstang
- 54 Trekkerbeugel
- 55 Steun voorhoutgrendel
- 56 Voor voorhoutgrendel
- 57 Voorhoutgrendel
- 58 Stift voorhoutgrendel
- 59 Bevestigingsschroef grendelveer
- 60 Voorste schroef grendelsteun
- 61 Moer blokkeerschroef voorhout
- 62 Steunstuk ejectorveren
- 63 Schroef steunstuk ejectorveren
- 64 Ejectorveer (x 2)
- 65 Ejectorveer (x 2)
- 66 Ejectorveergeleider (x 2)
- 67 Linkerejectorhaan
- 68 Rechterejectorhaan
- 69 Voorhout
- 70 Voorste schroef steun voorhoutgrendel
- 71 Bevestigingsschroef voorhout
- 72 Ejectortong (x 2)
- 73 Veer ejectortong (x 2)
- 74 As ejectortong (x 2)
- 75 As ejectorhanen
- 76 Kolf
- 77 Standaard ringetje assemblageschroef
- 78 Blokkeerringetje assemblageschroef
- 79 Assemblageschroef kolf
- 80 Kolfplaat
- 81 Kolfplaat
- 82 Schroef kolfplaat (x 2)

**Specifieke stukken :**

- 83 Invector (x 2)
- 84 Trekker
- 85 Trekkersteun
- 86 Blokkersteun

| SPECIFICATIONS            |   | B325 The presents specifications are given as an indication. Owing to its endeavour to achieve perfection, Browning reserves the right to change them at any time without prior notification |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Model                     | B325 (12)<br>SL1/SL2  | B325 (12)<br>SL4   | B325 (20)<br>SL1/SL2                          | B325 (20)<br>SL4                              | B325 (12)<br>SP1/SP2   | B325 (12)<br>SP3/SP4                        | B325 (12)<br>SP5/SP4                        | B325 (20)<br>SP1/SP2                        | B325 (20)<br>SP3/SP4                        | B325<br>TRAP30                              | B325<br>TRAP32                              | B325<br>SKEET                                  |  |
| <b>BARRELS</b>            |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Caliber                   | 12  | 12   | 20  | 20  | 12   | 12  | 12  | 20  | 20  | 12  | 12  | 12   | 12   |
| Chamber                   | 70 mm   | 70 mm  | 76 mm   | 76 mm   | 70 mm  | 70 mm                                       | 70 mm                                       | 76 mm                                       | 76 mm                                       | 70 mm                                       | 70 mm                                       | 70 mm  | 70 mm  |
| Length                    | 700 mm  | 660 mm   | 710 mm  | 660 mm  | 710 mm   | 760 mm                                      | 810 mm                                      | 710 mm                                      | 760 mm                                      | 760 mm                                      | 810 mm                                      | 710 mm   | 710 mm   |
| Chokes                    | Invector/fixed  | Fixed  | Invector/fixed                                | Fixed   | Invector/fixed   | Invector/fixed                              | Invector/fixed                              | Invector/fixed                              | Invector/fixed                              | Fixed                                       | Fixed                                       | Fixed  | Fixed  |
| Ribs                      | - top<br>- side<br>- front  | Ventilated 6 mm<br>Solid Metal bead<br>Ø 3 mm  | Ventilated 6 mm<br>Solid Metal bead<br>Ø 3 mm | Ventilated 6 mm<br>Solid Metal bead<br>Ø 3 mm | Ventilated 6 mm<br>Solid Metal bead<br>Ø 3 mm  | Ventilated 13 mm<br>White rhodoid<br>Ø 3 mm | Ventilated 13 mm<br>White rhodoid<br>Ø 3 mm | Ventilated 10 mm<br>White rhodoid<br>Ø 3 mm | Ventilated 10 mm<br>White rhodoid<br>Ø 3 mm | Ventilated 13 mm<br>White rhodoid<br>Ø 3 mm | Ventilated 13 mm<br>White rhodoid<br>Ø 3 mm | Ventilated 13 mm<br>Solid White bead<br>Ø 1 mm | Ventilated 13 mm<br>Solid White bead<br>Ø 1 mm         |
| Sights                    | - intermediate  | —  | —   | —   | —  | White bead<br>Ø 1 mm                           | —  |
| <b>STOCK (*)</b>          |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Type                      | Pistol  | Pistol   | Pistol  | Pistol  | Pistol   | Pistol                                      | Pistol                                      | Pistol                                      | Pistol                                      | Pistol                                      | Pistol                                      | Pistol   | Pistol   |
| Length                    | 375 mm  | 375 mm   | 362 mm  | 362 mm  | 375 mm   | 375 mm                                      | 375 mm                                      | 375 mm                                      | 375 mm                                      | 375 mm                                      | 375 mm                                      | 375 mm   | 375 mm   |
| Drop at - comb            | 36 mm   | 36 mm  | 38 mm   | 38 mm   | 36 mm  | 36 mm                                       | 36 mm                                       | 36 mm                                       | 36 mm                                       | 36 mm                                       | 32 mm                                       | 32 mm  | 36 mm  |
| - heel                    | 56 mm   | 56 mm  | 63 mm   | 63 mm   | 56 mm  | 56 mm                                       | 56 mm                                       | 56 mm                                       | 56 mm                                       | 56 mm                                       | 45 mm                                       | 45 mm  | 56 mm  |
| Cast-off at - heel        | 0 mm  | 0 mm   | 1,5 mm  | 1,5 mm  | 0 mm   | 0 mm  | 0 mm  | 0 mm  | 0 mm  | 1,5 mm                                      | 1,5 mm                                      | 1,5 mm   | 0 mm   |
| - toe                     | 3 mm  | 3 mm   | 1,5 mm  | 1,5 mm  | 3 mm   | 3 mm  | 3 mm  | 3 mm  | 3 mm  | 3 mm  | 3 mm  | 3 mm   | 3 mm   |
| Pitch at 66 cm            | 63 mm   | 63 mm  | 63 mm   | 63 mm   | 63 mm  | 63 mm                                       | 63 mm                                       | 63 mm                                       | 63 mm                                       | 63 mm                                       | 20 mm                                       | 20 mm  | 63 mm  |
| <b>BUTT PLATE</b>         |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Material                  | Polyamid  | Polyamid   | Polyamid                                      | Polyamid                                      | Polyamid   | Polyamid                                    | Polyamid                                    | Polyamid                                    | Polyamid                                    | Rubber                                      | Rubber                                      | Polyamid                                       | Polyamid   |
| <b>FORE-END</b>           |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Type                      | Tulip   | Tulip  | Tulip   | Tulip   | Tulip  | Tulip                                       | Tulip                                       | Tulip                                       | Tulip                                       | Semi-beavertail                             | Semi-beavertail                             | Semi-beavertail                                | Semi-beavertail  |
| <b>TRIGGER</b>            |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| System                    | Single selective  | Single selective   | Single selective                              | Single selective                              | Single selective   | Single selective                            | Single selective                            | Single selective                            | Single selective                            | Single selective                            | Single selective                            | Single selective                               | Single selective                                       |
| Shape                     | Hunting   | Hunting  | Hunting                                       | Hunting                                       | Hunting  | Hunting                                     | Hunting                                     | Hunting                                     | Hunting                                     | Hunting                                     | Hunting                                     | Hunting  | Hunting  |
| Finish                    | Gold plated   | Gold plated  | Gold plated                                   | Gold plated                                   | Gold plated  | Gold plated                                 | Gold plated                                 | Gold plated                                 | Gold plated                                 | Gold plated                                 | Gold plated                                 | Gold plated                                    | Gold plated  |
| <b>TRIGGER-GUARD</b>      |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Type                      | Pistol  | Pistol   | Pistol  | Pistol  | Short  | Short                                       | Short                                       | Short                                       | Short                                       | Short                                       | Short                                       | Short  | Short  |
| <b>TOTAL WEIGHT (*)</b>   | 3.1 kg/3 kg   | 2.9 kg   | 2.9 kg/2.85 kg                                | 2.8 kg  | 3.4 kg/3.3 kg  | 3.4 kg/3.3 kg                               | 3.4 kg/3.25 kg                              | 3.15 kg/3.1 kg                              | 3.2 kg/3.1 kg                               | 3.5 kg                                      | 3.6 kg                                      | 3.4 kg   | 3.4 kg   |
| <b>OVERALL LENGTH (*)</b> | 1150 mm   | 1150 mm  | 1160 mm                                       | 1110 mm                                       | 1160 mm  | 1210 mm                                     | 1260 mm                                     | 1160 mm                                     | 1210 mm                                     | 1210 mm                                     | 1260 mm                                     | 1160 mm  | 1160 mm  |
| <b>BALANCE (mm)</b>       | 0 to 10 forward   | 0 to 10 forward  | 0 to 10 forward                               | 0 to 10 forward                               | 0 to 10 forward  | 0 to 10 forward                             | 0 to 10 forward                             | 0 to 10 forward                             | 0 to 10 forward                             | 0 to 10 forward                             | 0 to 10 forward                             | 0 to 10 forward                                | 0 to 10 forward  |
| <b>FINISHING</b>          |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Barrel                    | Blued   | Blued  | Blued   | Blued   | Blued  | Blued                                       | Blued                                       | Blued                                       | Blued                                       | Blued                                       | Blued                                       | Blued  | Blued  |
| Action frame              | Greyed  | Greyed   | Greyed  | Greyed  | Greyed   | Greyed                                      | Greyed                                      | Greyed                                      | Greyed                                      | Greyed                                      | Greyed                                      | Greyed   | Greyed   |
| Wood                      | Dull varnish  | Dull varnish   | Dull varnish                                  | Dull varnish                                  | Dull varnish   | Dull varnish                                | Dull varnish                                | Dull varnish                                | Dull varnish                                | Dull varnish                                | Dull varnish                                | Dull varnish                                   | Dull varnish   |
| Checkering (pitch)        | 1,25 mm   | 1,25 mm  | 1,25 mm                                       | 1,25 mm                                       | 1,25 mm  | 1,25 mm                                     | 1,25 mm                                     | 1,25 mm                                     | 1,25 mm                                     | 1,25 mm                                     | 1,25 mm                                     | 1,25 mm  | 1,25 mm  |
| <b>SPECIAL FEATURES</b>   |   |  |   |   | Specific trigger guard for adjustable trigger  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| <b>ACCESSORIES</b>        | Invector kit with wrench (model SL1)<br>Automatic safety kit to be assembled by a gunsmith  |  |   |   | Hexagonal wrench 2 mm (1/16") to adjust the trigger - Automatic safety kit<br>be assembled by a gunsmith - Invector kit and wrench (SP1, SP3, SP5 model) |   |   |   |   |   |   |  | Hexagonal wrench 2 mm (1/16")<br>to adjust the trigger |
| <b>OPTIONS</b>            | Grades III, V and VI with oil finished wood, specific engraving and two additional triggers |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |

(\*) Average values

## OVER AND UNDER SHOTGUN B 325

The shotgun you have just acquired is part of the wide range of BROWNING over and under shotgun, all fitted with a single, selective, inertia-operated trigger. Your gun can thus fire two shots in quick succession. Because the trigger mechanism changes over automatically from one barrel to the other when the trigger is pressed a second time, two shots cannot be fired together ; only one cartridge will be fired whenever the trigger is pulled.

The timing of the action and the fitting of the barrels to the receiver have been done with the greatest care, an essential feature to retain proper closure, even after prolonged use. You should thus not be surprised if your gun is somewhat tight to begin with.

### IMPORTANT

When you acquire a firearm, you assume responsibility for it.

The seriousness with which you take this responsibility could make the difference between life and death. The mistakes made with weapons are often irreversible and cannot be put right with money or regrets. Carelessness and the mishandling of a weapon are inexcusable.

Always handle your B 325 and all other firearms with the respect warranted by their power and potential danger.

### MANUFACTURING N°.

Stamped on the top of the receiver.

### AMMUNITION

The caliber and length of the chamber are indicated on the side of the upper barrel.

Never fire a cartridge which does not correspond to these indications.

### Be careful !

It is not the length of the cartridge but that of the uncrimped case which must correspond to the prescribed chamber length.

In order to avoid mistakes, it is simplest to carefully read the inscription on the cartridge box or on the cartridge itself.

### SAFETY

The shotgun is on SAFE when the thumb has pressed the safety catch to the rear. In this position an « S » will be seen immediately behind the top lever (fig. 1), the positioning of this same catch to the left (an « O » will appear to its right), or to the right (an « U » will appear to its left), will not affect its safe condition. The two letters simply indicate that when the catch is moved forward the upper barrel (Over) (fig. 2) or lower barrel (Under) (fig. 3) will have been selected to fire the first shot. Always set the gun to safe, except when firing.

### ASSEMBLY

a. It is absolutely necessary to rid the metal surfaces of the gun of the anti-corrosion products with which they were coated prior to leaving the factory. Be specially careful to clean the barrel bores and the inside of the action frame.

Légia Spray — or any other good gun oil — will make this task all the easier.

b. Prior to assembling the gun, make sure the chambers are empty.

Remove the fore-end from the barrels by lifting the locking lever and simultaneously separating fore-end from barrels (fig. 4). After carefully cleaning all external metal parts, lightly oil (one or two drops will do) the front and side surfaces of the hinge hook, the side surfaces of the locking lugs and the fore-end (fig. 5). Excess oil serves no useful purpose and can be harmful.

c. To assemble the barrels to the action frame, take the stock by the grip in your right hand and hold it firmly by pressing it against your body with your

forearm and elbow. Open the top lever with your right thumb. Take the barrels in your left hand and engage the hinge hook over the action frame pin (fig. 6).

- d. Keeping the hinge hook pressed against the pin to retain barrel to action alignment, pivot the barrels to close the gun (fig. 7) and release the top lever.
- e. Set the rear of the fore-end against the action frame and pivot it upwards towards the barrels until it locks into position (fig. 8).

### Be careful !

Handle the parts carefully during assembly, without forcing. If the barrels are not properly engaged into the action frame or if the alignment is not correct, forcing the parts together will only damage the bearing surfaces, spoil the adjustments and reduce the useful service life on the gun. If the barrels should not fall perfectly into place in the action frame, check alignment and proper positioning by starting once more at point c. above.

### LOADING AND FIRING

Before loading the gun, make sure that it is on SAFE. To load, push the top lever to the right and break the gun. Insert a cartridge into each chamber or into the barrel chamber which you wish to use and close the gun.

On shotguns fitted with a single selective trigger, check the position of the barrel selector which should allow you to see the letter corresponding to the barrel which you want to fire first (U = Under ; O = Over).

The selection of the barrel which is to be fired first can only be carried out when the catch has gone through the safe position. The second shot will be available automatically as soon as the first has been fired ; it is thus not necessary to operate the selector after firing the first barrel. Be sure to completely release the trigger after firing. If the trigger does not return to its initial position, the mechanism will not

engage for the second shot so that a fresh pull on the trigger will be without effect, allowing the shooter to think that the action may be defective.

Incomplete release of the trigger normally occurs due to the excitement of the moment or when the firing rate is too fast. Should the first shot not fire due to some defect of the cartridge, it is not necessary to operate the selector in order to fire the second shot. However, it is necessary to push the safety catch to the rear (safe position) and then to the front (firing position). The position of the catch makes this operation very easy, even when the gun is shouldered.

#### TOP LEVER

The top lever acts on the locking cam which is very precisely adjusted to the barrel lugs. A certain reserve has been provided at cam level so that the barrels should lock perfectly to the action for many years. For this reason, harm will be done to the cam and barrel lug bearing surfaces if, when closing the gun, the thumb assists the top lever's spring-actuated return. It is thus best to allow the top lever to return to its locked position of its own accord and not try to press it further.

The angle which the top lever makes with the barrel's axis is normal and indicates that there is a locking reserve.

Any accumulation of dirt, sand, etc., on the locking cam or in the barrel lugs is harmful to the service life of the bearing surfaces and can even prevent the perfect locking of the gun. For this reason, after each shooting session, the barrels and action should be thoroughly cleaned and lightly oiled before storing the gun.

#### AUTOMATIC EJECTOR

The ejectors of your shotgun are completely automatic. The spent case or cases will be automatically ejected from the gun as soon as this opened, whilst live rounds will simply be lifted to allow easy removal.

#### TAKING DOWN

a. After making sure that no cartridge is left in either chamber, lock the gun.

Remove the fore-end by keeping the stock steady with your right arm and operating the fore-end locking with your left hand. As you do this, separate the fore-end from the barrels (fig. 4).

b. Break the gun and carefully disengage the barrels from the action frame. Replace the fore-end on the barrels by lifting the locking lever; this will help prevent any damage to the fore-end.

c. The top lever can also be released by lowering the cocking lever located in the receiver recess.

#### Uncocking the hammer

After shooting, it is always advisable to uncock the hammers to allow their spring to remain in its unloaded position. However, firing on an empty chamber should be avoided because there is a risk that the firing pins may be damaged or even broken by doing so, due to the fact that the energy imparted to them by the hammers is not absorbed by striking the cartridge cap.

To take the gun off the cocked position, proceed as follows :

- chamber two dummy cartridges. These are available from all gun shops but two spent cases can serve if need be ;
- fire twice, moving the barrel selector over for the second shot ;
- remove the cases without recocking the gun : take down the fore-end, break the gun, remove the cases, close the gun and replace the fore-end.

#### Make no attempt to strip gun any further !

Limit the taking down you carry out to the removal of the barrels and fore-end, which is enough for normal servicing. Any further stripping must be left to a competent gunsmith.

#### TRIGGER ADJUSTMENT (Mod. SP)

A special mechanism makes it possible to move the trigger longitudinally in order to adapt it to your dimensions.

For this purpose, and with the aid of the hexagonal spanner, loosen the screw located under the upper surface of the trigger (fig. 9). Move the trigger in the direction and to the distance required. Finally, tighten the screw.

#### SERVICING

For looking after your shotgun, we cannot lay enough stress on the importance of using only a good, fine gun oil. Some triple action oils will clean, lubricate and protect the gun : Légia Spray is one such oil amongst a few other good makes. Silicone, lanoline, machine greases and oils, etc., should be avoided.

#### Barrel

Spray some Légia Spray in the barrel bores and allow the product to act for some minutes. From the chamber, push a cleaning rod with a brush through the barrel, followed by a flannelette. It may be necessary to clean a second time around the chamber to barrel joint area. When the bore is completely clean, push a flannelette though it which has been lightly oiled. This will protect the bore until the next time you use your gun.

#### External surfaces

Spray the product over the external parts of the gun and wipe off excess oil with a soft, dry cloth.

#### Friction surfaces

These must always be perfectly clean and coated with a light film of oil.

From time to time, a drop of oil should be applied to each side of the barrel's breech faces and on the action frame's hinge pin. Do not apply too much oil on the action frame so as to avoid making the wood spongy.

## Wood

The wood has a tendency to absorb moisture, particularly in wet weather. In order to avoid harmful distortion, the shotgun should be stored in a clean and ventilated place, far from any source of strong heat. In this way, the wood will progressively lose the moisture it has absorbed without distortion or cracks. A little Légia Spray or good furniture cream applied from time to time will feed the wood and allow it to retain its handsome appearance.

#### The injector interchangeable choke system

On guns fitted with the «Injector System»:

The type of choking is indicated on each Invector tube by a certain number of notches.

Before using your shotgun, fitted with interchangeable chokes, please make sure that the following precautions have been taken:

- never attempt to fire shotgun without first fitting one or both Invector tubes ;
- when tightening an Invector tube into a barrel, only the special wrench must be used.

#### Range of Injector tubes :

Type:

Number of notches :

|          |   |
|----------|---|
| Cylinder | 0 |
| Full     | 1 |
| 3/4      | 2 |
| 1/2      | 3 |
| 1/4      | 4 |
| Skeet    | 5 |

## Chokes

The **choke**s are indicated on the left side of each barrel and can only be seen when the gun is broken:

\* full choke      \*\*- 1/4 choke  
 \*- 3/4 choke      \*\* S Skeet  
 \*\* 1/2 choke      \*\*\* Cylinder

#### LIST OF COMPONENT PARTS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 Foresight                       | 47 Left hammer                            |
| 2 Barrel                          | 48 Right hammer                           |
| 3 Ejector (x 2)                   | 49 Hammer spring guide (x 2)              |
| 4 Left slide                      | 50 Hammer spring (x 2)                    |
| 5 Right slide                     | 51 Cocking lever                          |
| 6 Ejector retaining pin (x 2)     | 52 Right cocking connector                |
| 7 Ejector extension screw (x 2)   | 53 Left cocking connector                 |
| 8 Fore-iron lock catch            | 54 Trigger guard                          |
| 9 Catch spring                    | 56 Fore-end                               |
| 10 Catch stop pin                 | 57 Fore-end iron lock support             |
| 11 Receiver                       | 58 Fore-end lock spring                   |
| 12 Top lever                      | 59 Fore-end iron lock                     |
| 13 Top lever base screw           | 60 Fore-end iron lock pin                 |
| 14 Top level base                 | 61 Lock spring retaining screw            |
| 15 Barrel lock                    | 62 Front lock support screw               |
| 16 Lever spring stop.             | 63 Fore-end retaining screw nut           |
| 17 Lever spring                   | 64 Ejection spring rest                   |
| 18 Stop screw                     | 65 Ejection spring rest screw             |
| 19 Upper firing pin               | 66 Ejection hammer spring (x 2)           |
| 20 Lower firing pin               | 67 Ejection hammer spring guide (x 2)     |
| 21 Lower firing pin return spring | 68 Left ejection hammer                   |
| 22 Safety thumb catch             | 69 Right ejection hammer                  |
| 23 Thumb catch stop               | 70 Fore-end iron                          |
| 24 Thumb catch detent rollpin     | 71 Front fore-end iron lock support screw |
| 25 Safety thumb catch spring      | 72 Fore-end retaining screw               |
| 26 Thumb catch spring screw       | 73 Ejection sear (x 2)                    |
| 27 Block                          | 74 Ejection sear spring (x 2)             |
| 28 Sear connector                 | 75 Ejection sear pin (x 2)                |
| 29 Block guide                    | 76 Ejection hammer pin                    |
| 30 Block rollpin (x 2)            | 77 Stock                                  |
| 31 Guide stop rollpin             | 78 Standard assembly screw washer         |
| 32 Trigger                        | 79 Assembly screw lock-washer             |
| 33 Connector heel                 | 80 Stock assembly screw                   |
| 34 Sear connector pin             | 81 Butt plate                             |
| 35 Connector spring               | 82 Butt plate screw (x 2)                 |
| 36 Connector pin                  | <b>Specific parts :</b>                   |
| 37 Upper firing pin retaining pin | 83 Invertors (x 2)                        |
| 38 Cocking lever pin              | 84 Trigger                                |
| 39 Hammer screw/pin (x 2)         | 85 Trigger support                        |
| 40 Trigger pin                    | 86 Trigger stop screw                     |
| 41 Block guide retaining rollpin  |   |
| 42 Lower firing pin retaining pin |   |
| 43 Sear pivot pin                 |   |
| 44 Sear spring (x 2)              |   |
| 45 Left sear                      |   |

#### Specific parts :

Specific parts:

- 83 Invertors (x 2)
- 84 Trigger
- 85 Trigger support
- 86 Trigger stop screw

| SPEZIFIKATIONEN             |   | B325 Diese technischen Daten werden unverbindlich angegeben. Browning ist ständig um Verbesserungen bemüht und behält sich daher das Recht vor, sie jederzeit und ohne Vorankündigung abzuändern |                          |                  |   |                          |                      |                            |   |                            |                            |                            |                            |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Modell                      | B325 (12)<br>SL1/SL2  | B325 (12)<br>SL4   | B325 (20)<br>SL1/SL2     | B325 (20)<br>SL4 | B325 (12)<br>SP1/SP2  | B325 (12)<br>SP3/SP4     | B325 (12)<br>SP5/SP4 | B325 (20)<br>SP1/SP2       | B325 (20)<br>SP3/SP4                                    | B325 (20)<br>SP5/SP4       | B325 (20)<br>TRAP30        | B325 (20)<br>TRAP32        | B325 (20)<br>SKEET         |
| <b>LAUF</b>                 |   |  |                          |                  |   |                          |                      |                            |   |                            |                            |                            |                            |
| Kaliber                     | 12  | 12   | 20                       | 20               | 12  | 12                       | 12                   | 20                         | 12  | 12                         | 12                         | 12                         | 12                         |
| Kammer                      | 70 mm   | 70 mm  | 76 mm                    | 76 mm            | 70 mm   | 70 mm                    | 70 mm                | 76 mm                      | 70 mm   | 70 mm                      | 70 mm                      | 70 mm                      | 70 mm                      |
| Länge                       | 700 mm  | 660 mm   | 710 mm                   | 660 mm           | 710 mm  | 760 mm                   | 810 mm               | 710 mm                     | 760 mm  | 760 mm                     | 810 mm                     | 710 mm                     | 710 mm                     |
| Chokes                      | Invectorfest  | Fest   | Invectorfest             | Fest             | Invectorfest  | Invectorfest             | Invectorfest         | Invectorfest               | Invectorfest  | Invectorfest               | Fest                       | Fest                       | Fest                       |
| Rippen                      | - oben  | Ventiliert 6 mm  | - seitlich               | Ventiliert 6 mm  | - Korn  | Ventiliert 6 mm          | Ventiliert 13 mm     | Ventiliert 10 mm           | Ventiliert 10 mm  | Ventiliert 13 mm           | Ventiliert 13 mm           | Ventiliert 13 mm           | Ventiliert 13 mm           |
| Visier                      | - Kimme   | Massiv Metallkorn Ø 3 mm   | Massiv Metallkorn Ø 3 mm | —                | Massiv Metallkorn Ø 3 mm  | Massiv Metallkorn Ø 3 mm | Weiß rhodoid Ø 3 mm  | Massiv Weiß rhodoid Ø 3 mm | Massiv Weiß rhodoid Ø 3 mm                              | Massiv Weiß rhodoid Ø 3 mm | Massiv Weiß rhodoid Ø 3 mm | Massiv Weiß rhodoid Ø 3 mm | Massiv Weiß rhodoid Ø 3 mm |
|                             | —   | —  | —                        | —                | —   | Weißes Korn Ø 1 mm       | Weißes Korn Ø 1 mm   | Weißes Korn Ø 1 mm         | Weißes Korn Ø 1 mm                                      | Weißes Korn Ø 1 mm         | Weißes Korn Ø 1 mm         | Weißes Korn Ø 1 mm         | —                          |
| <b>SCHACHT (*)</b>          |   |  |                          |                  |   |                          |                      |                            |   |                            |                            |                            |                            |
| Typ                         | Pistole   | Pistole  | Pistole                  | Pistole          | Pistole   | Pistole                  | Pistole              | Pistole                    | Pistole   | Pistole                    | Pistole                    | Pistole                    | Pistole                    |
| Länge                       | 375 mm  | 375 mm   | 362 mm                   | 362 mm           | 375 mm  | 375 mm                   | 375 mm               | 375 mm                     | 375 mm  | 375 mm                     | 375 mm                     | 375 mm                     | 375 mm                     |
| Sturz - am Hahnstift        | 36 mm   | 36 mm  | 38 mm                    | 38 mm            | 36 mm   | 36 mm                    | 36 mm                | 36 mm                      | 36 mm   | 36 mm                      | 32 mm                      | 32 mm                      | 36 mm                      |
| - an der Kolbennase         | 56 mm   | 56 mm  | 63 mm                    | 63 mm            | 56 mm   | 56 mm                    | 56 mm                | 56 mm                      | 56 mm   | 56 mm                      | 45 mm                      | 45 mm                      | 56 mm                      |
| Verdunung - an der Ferse    | 0 mm  | 0 mm   | 1,5 mm                   | 1,5 mm           | 0 mm  | 0 mm                     | 0 mm                 | 1,5 mm                     | 1,5 mm  | 1,5 mm                     | 0 mm                       | 0 mm                       | 0 mm                       |
| Stoß bei 66 cm              | 3 mm  | 3 mm   | 1,5 mm                   | 1,5 mm           | 3 mm  | 3 mm                     | 3 mm                 | 1,5 mm                     | 1,5 mm  | 1,5 mm                     | 3 mm                       | 3 mm                       | 3 mm                       |
|                             | 63 mm   | 63 mm  | 63 mm                    | 63 mm            | 63 mm   | 63 mm                    | 63 mm                | 63 mm                      | 63 mm   | 63 mm                      | 20 mm                      | 20 mm                      | 63 mm                      |
| <b>KOLBENPLATTE</b>         |   |  |                          |                  |   |                          |                      |                            |   |                            |                            |                            |                            |
| Material                    | Polyamid  | Polyamid   | Polyamid                 | Polyamid         | Polyamid  | Polyamid                 | Polyamid             | Polyamid                   | Polyamid  | Polyamid                   | Gummi                      | Gummi                      | Polyamid                   |
| <b>VORENDE</b>              |   |  |                          |                  |   |                          |                      |                            |   |                            |                            |                            |                            |
| Typ                         | Tulpe   | Tulpe  | Tulpe                    | Tulpe            | Tulpe   | Tulpe                    | Tulpe                | Tulpe                      | Tulpe   | Tulpe                      | Halber Bibernschwanz       | Halber Bibernschwanz       | Halber Bibernschwanz       |
| <b>TRIGGER</b>              |   |  |                          |                  |   |                          |                      |                            |   |                            |                            |                            |                            |
| System                      | Einzelne selekt.  | Einzelne selekt.   | Einzelne selekt.         | Einzelne selekt. | Einzelne selekt.  | Einzelne selekt.         | Einzelne selekt.     | Einzelne selekt.           | Einzelne selekt.  | Einzelne selekt.           | Einzelne selekt.           | Einzelne selekt.           | Einzelne selekt.           |
| Form                        | Jagd  | Jagd   | Jagd                     | Jagd             | Groß  | Groß                     | Groß                 | Groß                       | Groß  | Groß                       | Olympisch                  | Olympisch                  | Groß gerillt               |
| Verarbeitung                | Vergoldet   | Vergoldet  | Vergoldet                | Vergoldet        | Vergoldet   | Vergoldet                | Vergoldet            | Vergoldet                  | Vergoldet   | Vergoldet                  | Vergoldet                  | Vergoldet                  | Vergoldet                  |
| <b>TRIGGER-BÜGEL</b>        |   |  |                          |                  |   |                          |                      |                            |   |                            |                            |                            |                            |
| Typ                         | Pistole   | Pistole  | Pistole                  | Pistole          | Kurz  | Kurz                     | Kurz                 | Kurz                       | Kurz  | Kurz                       | Kurz                       | Kurz                       | Kurz                       |
| <b>GESAMTGEWICHT (*)</b>    | 3,1 kg/3 kg   | 2,9 kg   | 2,9 kg/2,85 kg           | 2,8 kg           | 3,4 kg/3,3 kg   | 3,4 kg/3,3 kg            | 3,4 kg/3,25 kg       | 3,15 kg/3,1 kg             | 3,2 kg/3,1 kg   | 3,5 kg                     | 3,6 kg                     | 3,6 kg                     | 3,4 kg                     |
| <b>GESAMTLÄNGE (*)</b>      | 1150 mm   | 1150 mm  | 1160 mm                  | 1110 mm          | 1160 mm   | 1210 mm                  | 1260 mm              | 1160 mm                    | 1210 mm   | 1210 mm                    | 1260 mm                    | 1260 mm                    | 1160 mm                    |
| <b>GLEICHGEWICHT (mm)</b>   | Obis10 vorwärts   | Obis10 vorwärts  | Obis10 vorwärts          | Obis10 vorwärts  | Obis10 vorwärts   | Obis10 vorwärts          | Obis10 vorwärts      | Obis10 vorwärts            | Obis10 vorwärts   | Obis10 vorwärts            | Obis10 vorwärts            | Obis10 vorwärts            | Obis10 vorwärts            |
| <b>VERARBEITUNG</b>         |   |  |                          |                  |   |                          |                      |                            |   |                            |                            |                            |                            |
| Lauf                        | Gebläut   | Gebläut  | Gebläut                  | Gebläut          | Gebläut   | Gebläut                  | Gebläut              | Gebläut                    | Gebläut   | Gebläut                    | Gebläut                    | Gebläut                    | Gebläut                    |
| Abschüffvorrichtung         | Gegräut   | Gegräut  | Gegräut                  | Gegräut          | Gegräut   | Gegräut                  | Gegräut              | Gegräut                    | Gegräut   | Gegräut                    | Gegräut                    | Gegräut                    | Gegräut                    |
| Holz                        | Matt Fimis  | Matt Fimis   | Matt Fimis               | Matt Fimis       | Matt Fimis  | Matt Fimis               | Matt Fimis           | Matt Fimis                 | Matt Fimis  | Matt Fimis                 | Matt Fimis                 | Matt Fimis                 | Matt Fimis                 |
| Rautenmuster (Stoß)         | 1,25 mm   | 1,25 mm  | 1,25 mm                  | 1,25 mm          | 1,25 mm   | 1,25 mm                  | 1,25 mm              | 1,25 mm                    | 1,25 mm   | 1,25 mm                    | 1,25 mm                    | 1,25 mm                    | 1,25 mm                    |
| <b>SONDER-VORRICHTUNGEN</b> |   |  |                          |                  | Spezifische Triggerbügel für verstellbare Trigger   |                          |                      |                            |   |                            |                            |                            |                            |
| <b>HILFSSTÜCKE</b>          | Invektorkit mit Schlüssel (Modell SL1) - Automatisches Sicherheitskit, durch Büchsenmacher zu montieren |  |                          |                  | Sechskantschlüssel 2mm (1/16"), um Trigger einzustellen Automatisches Sicherheitskit, durch Büchsenmacher zu montieren - Invektorkit und Schlüssel (Mod. SP1, SP3, SP5) |                          |                      |                            | Sechskantschlüssel 2mm (1/16"), um Trigger einzustellen |                            |                            |                            |                            |
| <b>OPTIONEN</b>             | Qualitäten III, V und VI, geöltes Holz, Spezialgravur und zwei Zusatztrigger                            |  |                          |                  |   |                          |                      |                            |   |                            |                            |                            |                            |

(\*) Mittel-Wert

## B 325

### BOCKDOPPELFLINTE

Die von Ihnen erworbene Flinte gehört zu der grossen Reihe der BROWNING-Bockdoppelflinten mit selektivem Einabzug, der nach dem Trägheitsprinzip funktioniert. Diese Waffe kann also kurz nacheinander zwei Schüsse abgeben. Da der Einabzugsmechanismus automatisch von einem Lauf auf den anderen übergeht, sobald der Abzug von neuem betätigt wird, können die beiden Schüsse nicht gleichzeitig ; bei jedem Betätigen des Abzugs wird also eine einzige Patrone abgeschossen. Die Einzelteile der Flinte werden mit grösster Sorgfalt justiert, denn davon hängt es ab, dass die Basküle unverändert bleibt, auch nach jahrelanger Benutzung. Seien Sie also nicht überrascht, wenn Ihre neue Flinte zu Beginn etwas schwer geht.

#### WICHTIGER HINWEIS

Sie haben eine Schußwaffe erworben ; damit übernehmen Sie die Verantwortung dafür. Die Ernsthaftigkeit, mit der Sie diese Verantwortung ausüben, kann über Leben und Tod entscheiden. Eine Fahrlässigkeit im Umgang mit einer Waffe ist oft endgültig und kann mit Geld oder Reue nicht wieder gut gemacht werden. Ein Mangel an Vorsicht oder Mißbräuchlicher Umgang mit einer Waffe sind unverzeihlich.

Gehen Sie jederzeit mit Ihrer B 325 und allen anderen Schußwaffen so achtsam um, wie es ihre Schußkraft und ihre potentielle Gefahr erfordern.

#### FABRIKATIONSNUMMER

Auf den oberen Teil der Basküle geprägt.

#### MUNITION

Das Kaliber und die Länge des Patronenlagers sind auf der Seitenfläche des oberen Laufs angegeben. Feuern Sie nie eine Patrone ab, die nicht diesen Angaben entspricht.

#### Achtung !

Nicht die Länge der Patrone, sondern die Länge der freien Hülse muß der Länge des Patronenlagers entsprechen.

Um Irrtümer zu vermeiden, sollten Sie sich nach der Angabe auf der Verpackung oder der Patrone selbst richten.

#### SICHERUNG

Die Flinte ist gesichert, wenn der Selektor mit dem Daumen nach hinten geschoben wurde, wobei ein «S» auf dem Ende der Basküle sichtbar wird (Abb. 1). Die Positionierung des Selektors auf der linken Seite, wobei ein «O» sichtbar wird, oder auf der rechten Seite, wobei ein «U» sichtbar wird beeinflußt die Sicherung nicht. Dies bedeutet nur daß bei nach vorne geschobenem Selektor der obere Lauf (Over) (Abb. 2), oder der untere Lauf (Under) (Abb. 3) für die Abgabe des ersten Schusses gewählt ist. Sichern Sie die Waffe immer, außer wenn Sie schießen möchten.

#### ZUSAMMENBAU

a. Vor allem müssen die Metallflächen der Waffe von dem Korrosionsschutz befreit werden, mit dem sie im Werk versehen worden sind.

Besonders sorgfältig ist die Seele der Läufe und das Innere der Basküle zu säubern.

Legia Spray — oder jedes gute Waffenöl — hilft dabei.

b. Vor dem Zusammenbau der Flinte überprüfen, ob die Patronenlager leer sind.

Vorderschaft der Läufe lösen, indem man den Riegel des Eisenvorderschaftes anhebt und gleichzeitig den Vorderschaft abhebt (Abb. 4).

Nach dem sorgfältigen Säubern der außenliegenden Metallteile gibt man einen oder zwei Tropfen Öl auf die Vorder- und Seitenflächen des Scharnierhakens und die Seitenflächen des großen Hakens, sowie 3 Tropfen auf Eisenvorderschaftes des (Abb. 5). Zuviel Öl ist nicht nur überflüssig, sondern auch schädlich.

c. Zum Einsetzen der Läufe in die Basküle greift man den Schaft mit der rechten Hand und klemmt ihn

unter den rechten Arm. Verschlußkeil mit dem rechten Daumen öffnen. Läufe mit der linken Hand greifen und Scharnier des kleinen Hakens in die Baskülenachse einführen (Abb. 6).

d. Scharnier gegen die Achse halten, um die Ausrichtung von Basküle und Läufen beizubehalten und dabei die Läufe schwenken, um die Flinte zu schließen (Abb. 7) ; Verschlußkeil freigeben.

e. Den Eisenvorderschaft gegen die Basküle halten und Vorderschaft gegen die Läufe schwenken, bis sie fest verriegelt sind (Abb. 8).

#### Achtung !

Beim Zusammenbau ist die Flinte mit Sorgfalt und ohne Gewaltanwendung zu behandeln. Wenn die Läufe nicht richtig in die Basküle eingeschoben sind, oder wenn sie nicht richtig ausgerichtet sind, würden bei Gewaltanwendung nur die Auflageflächen und die Passungen beschädigt werden, wodurch die Lebensdauer der Waffe verkürzt würde. Wenn sich die Läufe nicht einwandfrei in die Basküle einschieben lassen, dann ist die Ausrichtung und der Sitz der Läufe zu überprüfen, wozu nochmals von Punkt c. auszugehen ist.

#### LADEN UND SCHIEBEN

Vor dem Laden des Gewehrs sollten Sie überprüfen, ob es gesichert ist. Wenn Sie laden möchten, dann schwenken Sie den Verschlußkeil nach rechts und kippen Sie die Läufe nach unten. Schieben Sie eine Patrone in jedes Patronenlager, oder in das Patronenlager des Laufs, aus dem Sie schießen möchten, und schließen Sie die Waffe wieder. Bei Flinten mit selektivem Einabzug sollten Sie dann die Position des Selektors kontrollieren, bei dem der Buchstabe für den zuerst abzufeuern Lauf zu sehen sein sollte (U = unterer Lauf ; O = oberer Lauf).

Der zuerst abzufeuern Lauf kann nur gewählt werden, wenn sich der Selektor in der gesicherten Position befindet. Sobald der erste Schuß abgefeuert ist, wird automatisch der zweite Schuß freigegeben : es ist also nicht erforderlich, den Selektor nach der Abgabe des ersten Schusses zu betätigen. Geben

Sie den Anzug nach dem ersten Schuß ganz frei. Wenn der Abzug nicht in seine Ausgangsposition zurückkehrt, schaltet der Mechanismus nicht für den zweiten Schuß um, wobei eine erneute Betätigung des Abzugs unwirksam ist, und der Schütze eventuell einen defekten Mechanismus vermutet. Eine unvollständige Freigabe kommt gewöhnlich vor, wenn der Schütze aufgereggt ist, oder wenn die beiden Schüsse zu schnell nacheinander abgegeben werden sollen.

Wenn der erste Schuß wegen einer schadhaften Patrone nicht losgeht, dann ist es nicht notwendig, zur Abgabe des zweiten Schusses den anderen Lauf zu wählen. In diesem Falle genügt es, den Sicherungsschieber erst nach hinten (gesicherte Position) und dann wieder nach vorne (Feuerposition) zu schieben. Infolge der Lage des Schiebers kann er leicht betätigt werden, selbst wenn die Waffe geschultert ist.

#### VERSCHLUßKEIL

Der Verschlußkeil wirkt auf den Laufriegel, der sehr präzise auf die Laufhaken justiert ist. Im Bereich des Riegels wurde eine Verschlußreserve vorgesehen, was eine vollkommene Verriegelung der Läufe während vieler Jahre gewährleistet. Aus diesem Grunde ist es schädlich für die Auflageflächen des Riegels und der Haken, wenn mit dem Daumen kontrolliert wird, ob der Verschlußkeil beim Schließen der Waffe zurückgekehrt ist: lassen Sie daher den Verschlußkeil von alleine an seinen Platz zurückkehren und versuchen Sie nicht, ihn weiter nach vorne zu schieben.

Der Winkel, den der Verschlußkeil mit den Läufen bildet, ist normal und zeigt an, daß eine Verriegelungsreserve vorhanden ist.

Die Ansammlung von Überresten, Sand, usw auf dem Laufriegel und in den Laufhaken ist verhängnisvoll für die Lebensdauer der Auflageflächen und kann sogar die vollkommene Verriegelung der Waffe in Frage stellen. Aus diesem Grunde sollten Sie nach jedem Jagdausflug die Basküle und die Läufe gründlich reinigen, ohne zu vergessen, dort ein wenig Öl aufzubringen.

#### AUTOMATISCHE AUSWERFER

Die Auswerfer Ihrer Flinte sind vollständig automatisch: Die Leeren Hülsen werden aus dem Gewehr ausgeworfen, während nicht gezündete Patronen nur teilweise ausgezogen werden, so daß sie dann leicht herausgenommen werden können.

#### ZERLEGUNG

- Vergewissern Sie sich, daß keine Patrone in den Patronenlagern zurückgelassen ist und schließen Sie dann die Flinte. Nehmen Sie den Vorderschaft ab, in dem Sie den Schaft gegen Ihren rechten Arm drücken und den Hebel des Eisenvorderschaftsriegels mit der linken Hand betätigen. Heben Sie gleichzeitig den Vorderschaft von den Läufen ab (Abb. 4).
- Öffnen Sie das Gewehr und heben Sie die Läufe vorsichtig von der Basküle ab. Bringen Sie den Vorderschaft wieder auf den Läufen an, um zu vermeiden, daß er beschädigt wird, wenn der Hebel des Eisenvorderschaftsriegels angehoben wird.
- Der Verschlusshebel kann eventuell dadurch freigegeben werden, daß man auf den in der Vertiefung der Basküle liegenden Spannhebel drückt.

#### Entspannen der Hähne

Es ist empfehlenswert, nach dem Schießen die Hähne immer zu entspannen. Es soll jedoch unbedingt vermieden werden, die Schlagbolzen ins Leere schlagen zu lassen, denn diese könnten dabei beschädigt oder sogar gebrochen werden, weil in diesem Fall die von den Hähnen auf die Schlagbolzen übertragene Energie von keinem Patronenboden abgebremst wird.

Zu diesem Zweck folgendermassen vorgehen:

- zwei Scheinpatronen in die Patronenlager einführen (in jedem Waffengeschäft erhältlich), hotfalls zwei leere Patronenhülsen verwenden; abdrücken, wobei für den zweiten «Schuß» der selektor zu betätigen ist.
- die Hülsen entnehmen, ohne die Flinte zu spannen den Handschutz abnehmen, die Waffe öffnen,

die Hülsen entnehmen, die Waffe schließen und den Handschutz wieder aufsetzen.

**Versuchen Sie nicht, Ihre Flinte weiter zu zerlegen!**

Begnügen Sie sich mit der Abnahme der Läufe und des Vorderschaftes; dies ist für eine normale Wartung ausreichend. Jede weitere Zerlegung soll einem sachkundigen Büchsenmacher anvertraut werden.

#### REGELUNG DES ABZUGS (Mod. SP)

Aufgrund einer speziellen Vorrichtung ist es möglich, den Abzug in der Längsrichtung zu verstellen und ihn so Ihren Maßen anzupassen.

Zu diesem Zweck wird die Schraube unterhalb der Oberseite des Abzugs mit dem sechskantschlüssel gelockert (Abb. 9). Nun den Abzug soweit in der Richtung verstellen, wie man es wünscht. Zum Abschluß die Schraube wieder anziehen.

#### WARTUNG

Für die Wartung Ihre Flinte sollten Sie unter allen Umständen nur ein gutes Feinöl für Waffen verwenden. Manche Öle mit dreifacher Wirkung, wie Legia Spray und einige andere guten Markenöle, reinigen, schmieren und schützen. Silikonöl, Lanolin, Fette und Öle für Maschinen, usw. sind zu vermeiden.

#### Lauf

Legia Spray in das Innere des Laufs sprühen und einige Minuten einwirken lassen. Von dem Patronenlager aus einen Putzstock mit Laufwischer, und anschließend mit Flanelltuch in den Lauf schieben. Am Übergang zwischen Patronenlager und Lauf eventuell nachputzen. Wenn die Seele einwandfrei sauber ist, nochmals ein leicht mit Öl getränktes Flanelltuch einschieben, um das Innere des Laufs bis zu der nächsten Verwendung der Flinte zu schützen.

#### Äußere Oberflächen

Das Produkt auf die äußeren Teile der Waffe aufsprühen und einen eventuellen Überschuß mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.

#### Reibungsflächen

Die Reibungsflächen sollen immer vollständig sauber und mit einem Ölfilm überzogen sein.

Von Zeit zu Zeit muß ein Tropfen Öl auf beide Seiten der Baskülenflächen der Läufe und auf die Scharnierachse der Basküle aufgebracht werden. Geben Sie nicht zuviel Öl in die Basküle, damit die Holzteile nicht schwammig werden.

Holz

Die Holzteile neigen dazu, Luftfeuchtigkeit aufzunehmen, besonders bei Regenwetter. Um ärgerliche Verformungen zu vermeiden, sollten Sie die Flinte an einer trockenen und gelüfteten Stelle, von starken Wärmequellen entfernt, aufbewahren. Die Holzteile geben dann die aufgenommene Feuchtigkeit allmählich wieder ab, ohne sich zu verformen oder zu reißen. Wenn Sie von Zeit zu Zeit ein wenig Legia Spray oder ein gutes Möbelwachs auf die Holzteile aufbringen, werden diese ihr schönes Aussehen bewahren.

#### System von austauschbaren Invector-Chokes:

System von austauschbaren Invector-Chokes. Bei den Waffen mit « Invector ». Der Choketyp ist an jedem der Invectorrohre in Form von einer bestimmten Zahl von Einkerbungen angegeben.

Vor Benützung einer mit austauschbaren Chokes ausgestatteten Flinte ist Folgendes zu beachten :  
- nie einen Schuss abgeben, ohne vorher die Waffe mit ihrem Invectorrohr bzw. ihren Invectorrohren auszurüsten ;  
- zum Festziehen des Invectorrohrs ausschliesslich den Spezialschlüssels benutzen

### Verschiedene Arten von Injectorrohren:

### TYPE I

### Zahl der Einkerbungen:

| Typ:     | Zahl der Einheiten |
|----------|--------------------|
| Zylinder | 0                  |
| Full     | 1                  |
| 3/4      | 2                  |
| 1/2      | 3                  |
| 1/4      | 4                  |
| Skeet    | 5                  |

## **Nachbohrungen**

**Nachbohrungen:** Die **Nachbohrungen** sind auf der linken Seitenfläche jedes Laufs im Bereich des Patronenlagers angegeben und nur sichtbar, wenn die Flinte geöffnet ist.

## LISTE DER BESTANDTEILE

- 1 Korn
- 2 Lauf
- 3 Ejektor (x 2)
- 4 Linker Schieber
- 5 Rechter Schieber
- 6 Rückhalteachse des Ejektors (x 2)
- 7 Ausdehnungssachse des Ejektors (x 2)
- 8 Antriebsknagge des Eisenvorderschaftverschlusses
- 9 Knaggenfeder
- 10 Stift des Knaggenhalters
- 11 Basküle
- 12 Öffnungshebel
- 13 Schraube des Hebelfußes
- 14 Hebelfuß
- 15 Laufverschluß
- 16 Anschlag des Federhebels
- 17 Federhebel
- 18 Anschlagschraube
- 19 Oberer Schlagbolzen
- 20 Unterer Schlagbolzen
- 21 Rückzugfeder des unteren Schlagbolzens
- 22 Sicherungsschiebebolzen
- 23 Stopper des Sicherungsschiebebolzens
- 24 Rollpin zur Verriegelung des Schiebebolzens
- 25 Feder des Sicherungsschiebebolzens
- 26 Schraube für die Feder des Schiebebolzens
- 27 Masse
- 28 Leitgestänge des Abzugs
- 29 Führung für die Masse
- 30 Rollpin der Masse (x 2)
- 31 Rollpin des Führungsanschlags
- 32 Abzug
- 33 Unteres Ende des Gestänges
- 34 Stift für das Abzugsgestänge
- 35 Feder des Gestänges
- 36 Achse der Stange
- 37 Rückhalteachse des oberen Schlagbolzens
- 38 Achse des Spannhebels
- 39 Schraube für die Achse des Schlagstücks (x 2)
- 40 Achse des Abzugs
- 41 Rollpin zur Befestigung der Führung der Masse
- 42 Rückhalteachse des unteren Schlagbolzens
- 43 Achse des Abzugsstosses
- 44 Feder des Abzugsstosses (x 2)
- 45 Linker Abzugsstollen

46 Rechter Abzugsstollen  
 47 Linkes Schlagstück  
 48 Rechtes Schlagstück  
 49 Federführung für das Schlagstück (x 2)  
 50 Feder des Schlagstücks (2 x)  
 51 Spannhebel  
 52 Rechte Spannstange  
 53 Linke Spannstange  
 54 Abzugsbügel  
 55 Vorderschaft  
 57 Auflage des Verschlußstücks des Eisenvorderschaftes  
 58 Feder des Verschlußstücks des Eisenvorderschaftes  
 59 Verschlußstück des Eisenvorderschaftes  
 60 Stift für das Verschlußstück des Eisenvorderschaftes  
 61 Befestigungsschraube der Feder des Verschlußstücks  
 62 Hintere Schraube des Trägers des Verschlußstücks  
 63 Mutter für die Halteschraube des Vorderschaftes  
 64 Auflage für die Ejektorfeder  
 65 Schraube für die Auflage der Federn des Ejektorfeder  
 66 Feder des Auswerferschlagstücks (x 2)  
 67 Federführung für das Auswerferschlagstück (x 2)  
 68 Linkes Auswerferschlagstück  
 69 Rechtes Auswerferschlagstück  
 70 Eisenvorderschaft  
 71 Hintere Schraube des Trägers des Eisenvorderschaftriegels  
 72 Befestigungsschraube des Vorderschafts  
 73 Auswerferabzug (x 2)  
 74 Feder für den Auswerferabzugs (x 2)  
 75 Achse des Auswerferabzugs (x 2)  
 76 Achse der Auswerferschlagstücke  
 77 Schaft  
 78 Standard-Unterlegscheibe für die Schafschraube  
 79 Blockierscheibe für die Schafschraube  
 80 Schafschraube  
 81 Schafskappe  
 82 Schraube für die Schafskappe (x 2)

**Eigenen Teile :**

83 Invector (x 2)  
 84 Abzug  
 85 Auflage des Abzugs  
 86 Festellschraube

### Eigenen Teile:

- 83 Invector (x 2)
- 84 Abzug
- 85 Auflage des Abzugs
- 86 Festellschraube

| CARATTERISTICHE                 | B325 Le presenti specifiche tecniche sono date soltanto a titolo informativo. Alla ricerca di continui perfezionamenti, la Browning si riserva il diritto di modificare tali specifiche a qualsiasi momento e senza avviso preliminare |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Modello                         | B325 (12)<br>SL1/SL2   | B325 (12)<br>SL4  | B325 (20)<br>SL1/SL2 | B325 (20)<br>SL4  | B325 (12)<br>SP1/SP2  | B325 (12)<br>SP3/SP4 | B325 (12)<br>SP5/SP4 | B325 (20)<br>SP1/SP2 | B325 (20)<br>SP3/SP4                                      | B325<br>TRAP30       | B325<br>TRAP32       | B325<br>SKEET        |
| <b>CANNE</b>                    |  |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| Calibro                         | 12   | 12                | 20                   | 20                | 12  | 12                   | 20                   | 20                   | 12  | 12                   | 12                   | 12                   |
| Camera                          | 70 mm  | 70 mm             | 76 mm                | 76 mm             | 70 mm   | 70 mm                | 76 mm                | 76 mm                | 70 mm   | 70 mm                | 70 mm                | 70 mm                |
| Lunghezza                       | 700 mm   | 660 mm            | 710 mm               | 660 mm            | 710 mm  | 760 mm               | 810 mm               | 710 mm               | 760 mm  | 810 mm               | 710 mm               | 710 mm               |
| Strozzature                     |  |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| Centine                         | - superior   |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| Mirini                          | - laterale   |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
|                                 | - anteriore  |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
|                                 | - intermedio   |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
|                                 | —  | —                 | —                    | —                 | —   | —                    | —                    | —                    | —   | —                    | —                    | —                    |
| <b>CALCIO (*)</b>               |  |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| Tipo                            | Pistola  | Pistola           | Pistola              | Pistola           | Pistola   | Pistola              | Pistola              | Pistola              | Pistola   | Pistola              | Pistola              | Pistola              |
| Lunghezza                       | 375 mm   | 375 mm            | 362 mm               | 362 mm            | 375 mm  | 375 mm               | 375 mm               | 375 mm               | 375 mm  | 375 mm               | 375 mm               | 375 mm               |
| Caduta                          | - a colmo  | 36 mm             | 36 mm                | 38 mm             | 38 mm   | 36 mm                | 36 mm                | 36 mm                | 36 mm   | 32 mm                | 32 mm                | 36 mm                |
|                                 | - a calciolo   | 56 mm             | 56 mm                | 63 mm             | 63 mm   | 56 mm                | 56 mm                | 56 mm                | 56 mm   | 45 mm                | 45 mm                | 56 mm                |
| Respirata                       | - a calciolo   | 0 mm              | 0 mm                 | 1,5 mm            | 1,5 mm  | 0 mm                 | 0 mm                 | 0 mm                 | 1,5 mm  | 0 mm                 | 0 mm                 | 0 mm                 |
|                                 | - a punta  | 3 mm              | 3 mm                 | 1,5 mm            | 1,5 mm  | 3 mm                 | 3 mm                 | 3 mm                 | 1,5 mm  | 3 mm                 | 3 mm                 | 3 mm                 |
| Passo a 66 cm                   | 63 mm  | 63 mm             | 63 mm                | 63 mm             | 63 mm   | 63 mm                | 63 mm                | 63 mm                | 63 mm   | 20 mm                | 20 mm                | 63 mm                |
| <b>CALCIO</b>                   |  |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| Materiale                       | Poliamido  | Poliamido         | Poliamido            | Poliamido         | Poliamido   | Poliamido            | Poliamido            | Poliamido            | Poliamido   | Gomma                | Gomma                | Poliamido            |
| <b>GUARDAMANO</b>               |  |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| Tipo                            | Tulipano   | Tulipano          | Tulipano             | Tulipano          | Tulipano  | Tulipano             | Tulipano             | Tulipano             | Tulipano  | Semi-coda di castoro | Semi-coda di castoro | Semi-coda di castoro |
| <b>GRILLETTO</b>                |  |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| Sistema                         | Selettivo singolo  | Selettivo singolo | Selettivo singolo    | Selettivo singolo | Selettivo singolo   | Selettivo singolo    | Selettivo singolo    | Selettivo singolo    | Selettivo singolo   | Selettivo singolo    | Selettivo singolo    | Selettivo singolo    |
| Forma                           | Da caccia  | Da caccia         | Da caccia            | Da caccia         | Da caccia   | Da caccia            | Da caccia            | Da caccia            | Da caccia   | Olimpico             | Olimpico             | Olimpico             |
| Finitura                        | Placcato oro   | Placcato oro      | Placcato oro         | Placcato oro      | Placcato oro  | Placcato oro         | Placcato oro         | Placcato oro         | Placcato oro  | Placcato oro         | Placcato oro         | Placcato oro         |
| <b>CUSTODIA GRILLETTO</b>       |  |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| Tipo                            | Pistola  | Pistola           | Pistola              | Pistola           | Corto   | Corto                | Corto                | Corto                | Corto   | Corto                | Corto                | Corto                |
| <b>PESO TOTALE (*)</b>          | 3,1 kg/3 kg  | 2,9 kg            | 2,9 kg/2,85 kg       | 2,8 kg            | 3,4 kg/3,3 kg   | 3,4 kg/3,3 kg        | 3,4 kg/3,25 kg       | 3,15 kg/3,1 kg       | 3,2 kg/3,1 kg   | 3,5 kg               | 3,6 kg               | 3,4 kg               |
| <b>LUNGHEZZA TOT. (*)</b>       | 1150 mm  | 1150 mm           | 1160 mm              | 1110 mm           | 1160 mm   | 1210 mm              | 1260 mm              | 1160 mm              | 1210 mm   | 1210 mm              | 1260 mm              | 1160 mm              |
| <b>EQUILIBRIO (mm)</b>          | 0 a 10 avanti  | 0 a 10 avanti     | 0 a 10 avanti        | 0 a 10 avanti     | 0 a 10 avanti   | 0 a 10 avanti        | 0 a 10 avanti        | 0 a 10 avanti        | 0 a 10 avanti   | 0 a 10 avanti        | 0 a 10 avanti        | 0 a 10 avanti        |
| <b>FINITURA</b>                 |  |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| Canne                           | Brunite  | Brunite           | Brunite              | Brunite           | Brunite   | Brunite              | Brunite              | Brunite              | Brunite   | Brunite              | Brunite              | Brunite              |
| Bascula                         | Colore grigio  | Colore grigio     | Colore grigio        | Colore grigio     | Colore grigio   | Colore grigio        | Colore grigio        | Colore grigio        | Colore grigio   | Colore grigio        | Colore grigio        | Colore grigio        |
| Legno                           | Vernice opaca  | Vernice opaca     | Vernice opaca        | Vernice opaca     | Vernice opaca   | Vernice opaca        | Vernice opaca        | Vernice opaca        | Vernice opaca   | Vernice opaca        | Vernice opaca        | Vernice opaca        |
| Zigrinatura                     | 1,25 mm  | 1,25 mm           | 1,25 mm              | 1,25 mm           | 1,25 mm   | 1,25 mm              | 1,25 mm              | 1,25 mm              | 1,25 mm   | 1,25 mm              | 1,25 mm              | 1,25 mm              |
| <b>CARATTERISTICHE SPECIALI</b> | Ponticello specifico per grilletto regolabile  |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| <b>ACCESSORI</b>                | Kit invettore con chiave per dadi (modello SL1) - Kit di sicurezza automatico da montare (armaiauolo)  |                   |                      |                   | Chiave per dadi esagonale da 2 mm per regolare il grilletto - Kit di sicurezza automatica da far montare da un armaiauolo - Kit Invettore e chiave per dadi (SP1, SP3, SP5) |                      |                      |                      | Chiave per dadi esagonale da 2 mm per regolare il trigger |                      |                      |                      |
| <b>OPZIONI</b>                  | Gradi III, V e VI con legno rifinito ad olio, incisioni specifiche e due grilletti aggiuntivi  |                   |                      |                   |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |

## FUCILE A CANNE SOVRAPPORTE B 325

Il fucile a canne sovrapposte che avete acquistato fa parte della vaste gamma di fucili a canne sovrapposte BROWNING, con scatto unico selettivo azionato per inerzia. La vostra arma offre quindi il vantaggio di poter sparare rapidamente due colpi consecutivi. Infatti, il meccanismo di scatto unico passa automaticamente da una canna all'altra, e quindi quando se preme il grilletto i due colpi non partono insieme: ad ogni pressione del grilletto una sola cartuccia viene sparata.

Le regolazioni sono state accuratamente eseguite; la loro importanza è essenziale se si vuole conservare al fucile un buon funzionamento del dispositivo basculante anche dopo un uso prolungato. Non state quindi sorpresi se i meccanismi del vostro fucile vi sembrano un po' duri in principio.

### OSSERVAZIONI IMPORTANTI

Acquistando una arma da fuoco, coinvolgete la vostra responsabilità. Il serio con il quale assumerete questa responsabilità può fare la differenza tra la vita e la morte.

Gli errori commessi con un'arma sono spesso definitivi e non possono essere risarcite con denaro o con rimpianti. La mancanza di precauzione o la manipolazione abusiva di un'arma non è scusabile.

Ad ogni momento, manipolate vostro B 325 ed ogni altra arma da fuoco con il rispetto dovuto a sua potenza ed a suo pericolo potenziale.

### NUMERO DE FABBRICAZIONE

Impresso sulla parte superiore delle bascula.

### MUNIZIONI

Lateralmente alla canna superiore troverete le indicazioni del calibro e della lunghezza della camera. Non sparate mai delle cartucce che non corrispondono a quelle indicazioni.

### Attenzione !

Non è la lunghezza della cartuccia ma ben si quella del bossolo che deve corrispondere alla lunghezza della camera.

Per evitare ogni errore, riferirsi alle indicazioni sul pacco o sulla stessa cartuccia.

### SICURA

Tirando indietro col pollice il selettore, scoprendo quindi una «S» sulla coda della bascula (fig. 1), l'arma è messa nella posizione di sicura. Il fatto di orientare il selettore verso la sinistra, scoprendo una «O», oppure verso la destra, scoprendo una «U», non influisce la messa sulla sicura. Questa manovra significa semplicemente che spingendolo in avanti, la canna superiore (Over) (fig. 2) o quella inferiore (Under) (fig. 3) viene selezionata per sparare il primo colpo. Mantenete sempre l'arma sulla sicura, salvo quando sparate.

### MONTAGGIO

a. Risulta indispensabile pulire le superfici metalliche dell'arma per togliere il prodotto anticorrosione che è stato applicato in fabbrica.

Con particolare cura, pulire l'interno delle canne e l'interno della bascula.

Questa operazione verrà facilitata utilizzando del Légia-Spray o qualsiasi altro olio comparabile di buona qualità, per arma.

b. Prima di montare il fucile, accertatevi che le camere siano vuote.

Staccate il guardamano dalle canne sollevando il catenaccio del corpo dell'asta allontanando simultaneamente il guardamano (fig. 4). Dopo avere accuratamente pulito le parti metalliche esterne, mettere una o due gocce d'olio sulle facce anteriori e laterali del gancio della cerniera, sulle facce laterali del grande gancio e tre gocce sul corpo dell'asta (fig. 5). Troppo olio risulterebbe non solo inutile ma anche pregiudiziale.

c. Per collocare le canne nella bascula, impugnate

il calcio con la mano destra e bloccatelo sotto il vostro braccio destro. Aprete la chiave di chiusura adoperando il pollice destro. Prendete le canne con la mano sinistra ed innestate la cerniera del piccolo gancio nell'asse della bascula (fig. 6).

d. Mantenendo la cerniera contro il suo asse per conservare l'allineamento bascula/canne, fare rotare le canne per chiudere il fucile (fig. 7) ed allentate la chiave di chiusura.

e. Mettere il corpo dell'asta del guardamano contro la bascula e fate pivotare il guardamano verso le canne fino a che risultino ben chiuse (fig. 8).

### Attenzione !

Mentre si procede all'operazione di montaggio, manipolate il fucile con delicatezza senza forzare. Se le canne dovessero collocarsi male nella bascula, o se l'allineamento dovesse risultare sbagliato, il fatto di forzare servirebbe solo a maltrattare le portate e gli aggiustaggi riducendo pertanto la longevità dell'arma. Se le canne non dovessero inserirsi perfettamente nella bascula, controllate l'allineamento ed il collocaamento giusto ripartendo dal punto c.

### CARICAMENTO E TIRO

Prima di caricare il fucile, accertatevi che la sicura sia ben messa. Per caricare, fate pivotare la chiave di chiusura verso la destra e basculate le canne. Inserite una cartuccia in ogni camera oppure nella camera della canna con la quale volete sparare, e richiudete l'arma. Con il fucili muniti di monogrillo unico selettivo, controllate la posizione del selettore, il quale deve scoprire la lettera a che corrisponde alla canna che volete utilizzare per primo (U = canna inferiore - O = canna superiore). La prima canna viene selezionata unicamente quando il pulsante passa dalla posizione di sicura. Appena sparato il primo colpo, il secondo colpo è subito pronto per essere sparato, risulta quindi unutile manovrare il selettore dopo avere sparato con la prima canna. Lasciate bene andare il grilletto dopo il primo colpo. Se il grilletto non dovesse tornare in posizione di partenza,

il meccanismo non si innesterebbe per il secondo colpo ed una nuova pressione sul grilletto non avrebbe nessun effetto, dando l'impressione al tiratore che il meccanismo è difettoso.

Può capitare che per via di un movimento brusco o di un ritmo di tiro troppo rapido, che si lasci andare incompletamente il grilletto.

Se il primo colpo non dovesse partire per causa di un difetto della cartuccia, è inutile selezionare l'altra canna per sparare il secondo colpo. In questo caso, basta manovrare il pulsante della sicura indietro (posizione di sicura), quindi in avanti (posizione di partenza). Il pulsante si manovra facilmente anche con il fucile imbracciato.

#### CHIAVE DI CHIUSURA

La chiave di blocco agisce sul chiaivello che risulta aggiustato in molto preciso su i ganci delle canne. Una riserva di chiusura è stata prevista al livello del chiaivello, permettendo quindi di bloccare perfettamente le canne per tanti anni. Per questa ragione, e per proteggere le portate del chiaivello e dei gandi, non conviene confermare con il pollice il ritorno delle chiave quando si chiude l'arma, che torni pure al suo posto da sè e non tentate di rispingerla più avanti. L'angolo formato dalla chiave di chiusura con le canne è del tutto normale ed è una indicazione della riserva di chiusura.

L'accumulazione di frantumi e di sabbia sul chiaivello o nei ganci delle canne rischia di ridurre la vita delle portate al punto di compromettere la perfetta chiusura dell'arma. Ecco perché, dopo ogni uscita, conviene pulire perfettamente la bascula e le canne, senza dimenticare di metterci un pò d'olio.

#### ESPULSORI AUTOMATICI

Gli espulsori del vostro fucile sono completamente automatici. Il o i bossoli vuoti vengono espulsi dal fucile appena questo viene aperto, mentre che la o le cartucce piene vengono unicamente sollevate per essere tolte facilmente.

#### SMONTAGGIO

a. Richiudere il fucile dopo essersi accertati che nessuna cartuccia è rimasta nelle camere.

Togliere il guardamano mantenendo il calcio stretto contro il braccio destro manovrando contemporaneamente la leva del catenaccio del corpo dell'asta con la mano sinistra.

Simultaneamente, allontanate il guardamano dalle canne (fig. 4).

b. Aprite il fucile e staccate con precauzioni le canne dalla bascula. Riponet il guardamano sulle canne in modo da non danneggiarlo sollevando la leva del catenaccio del corpo dell'asta.

c. La chiave di chiusura può eventualmente essere svincolata abbassando la leva di armamento situata nella scanalatura della bascula.

#### Disarmamento dei cani

E'opportuno disarmare sempre le batterie per consentire alle mode di rimanere in posizione di riposo. E' necessario però non fare scattare i cani a vuoto per evitare inconvenienti e rotture conseguenti al fatto che l'energia d'urto dei cani non viene assorbita dalla capsula delle cartucce, ma si ripercuote bruscamente sui percussori rischiando di spezzarli.

Per ciò, procedere nel seguente modo :

- introdurre nelle camere due cartucce finte, che vengono disponibili presso ogni arnaiolo (in mancanza di che, servirsi di due bossoli vuoti) ;
- percuotere agendo sul selettor per il secondo colpo ;
- togliere i bossoli senza riarmare il fucile togliere il guardamano, aprire l'arma, togliere i bossoli, richiudere l'arma e rimettere il guardamano.

#### Non andate più avanti nel smontare il vostro fucile !

Accontentatevi di togliere le canne e il guardamano. Questo basta per una manutenzione normale. Qualsiasi smontaggio più «spinto» deve essere affidato ad un arnaiolo competente.

#### REGOLAZIONE DEL GRILLETTO (mod. SP)

Un dispositivo particolare permette di spostare longitudinalmente il grilletto per adattarlo alle vostre dimensioni.

A questo scopo e con l'ausilio della chiave esagonale sbloccare la vite collocata sotto il lato superiore del grilletto (fig. 9). Spostare quindi il grilletto nel senso e alla distanza desiderati. Alla fine stringere la vite.

#### MANUTENZIONE

Per le operazioni di manutenzione del vostro fucile, non possiamo che raccomandarvi di adoperare un buon olio fine per armi. Certi oli a tripla azione puliscono, lubrificano e proteggono, come lo fà il Légia-Spray e qualche altre buone marche. Sono da evitare, il silicone, la lanolina i grassi e gli oli per macchina.

#### Le canne

Spruzzate del Légia-Spray nell'anima delle canne e lasciate agire il prodotto qualche minuto. Passare nelle canne uno scovolo, quindi un pezzo di flanella. Eventualmente insistere al punto di raccordo fra camera e canna. Quando l'anima risulta ben pulita, passarci un pezzo di flanella leggermente impregnata di olio, in modo da proteggere l'interno fino al prossimo impiego.

#### Superfici esterne

Spruzzare il prodotto sulle parti esterne dell'arma. Pulire ogni eccesso con un pezzo di tessuto soffice e secco.

#### Superfici sottoposte ad attrito

Queste devono sempre essere perfettamente pulite e rivestite di un velo d'olio.

Ogni tanto deporre una goccia d'olio su ogni lato delle facce di ribaltamento, di rotazione e di bloccaggio delle canne e su l'asse di cerniera della bascula. Non esagerare con l'olio nella bascula per evitare di rendere il legno spugnoso.

## Le parti in legno

Il legno è soggetto ad assorbire l'umidità atmosferica, particolarmente se sottoposto alla pioggia. Per evitare deformazioni incresciose, occorre in questi casi che il fucile venga riposto lontano da fonti di calore e fatto asciugare in ambiente secco e ventilato.

In questo modo il legno perderà progressivamente la percentuale di umidità assorbita senza deformarsi o fessurarsi. Ogni tanto, un velo di Légia-Spray o una buona cera per mobili, lo nutrirà e favorirà la sua belle apparenza.

#### Sistema di strozzature intercambiabili Invector :

Sulle armi provviste del sistema «Injector»:

La strozzatura è indicata su ogni tubo Invector sotto forma di tacche successive.

Prima di utilizzare il vostro fucile con una delle strozzature intercambiabili, osservate le indicazioni seguenti:

- non sparate mai prima di avere montato sull'arma il suo o i suoi strozzatori Invector,
- utilizzare soltanto la chiave speciale per stringere accuratamente lo strozzatore Invector.

### Gamma dei tubi Invector:

| Numero di tacche : | Tipo :   |
|--------------------|----------|
| 0                  | Cylinder |
| 1                  | Full     |
| 2                  | 3/4      |
| 3                  | 1/2      |
| 4                  | 1/4      |
| 5                  | Skeet    |

## Strozzature

Le **strozzature** vengono indicate sulla faccia laterale sinistra di ogni canna all'altezza della camera e sono visibili unicamente quando il fucile è aperto.

- \* full choke
- \*- 3/4 choke
- \*\* 1/2 choke
- \*\*- 1/4 choke
- \*\*S Skeet
- \*\*\* Liscia

#### LISTA DELLE PARTI COSTITUTIVE

- 1 Mirino
- 2 Canna
- 3 Espulsore (x 2)
- 4 Slitta sinistra
- 5 Slitta destra
- 6 Perno di ritenuta dell'espulsore (x 2)
- 7 Vite di estensione dell'espulsore (x 2)
- 8 Brida comando del chiavistello di serraggio canna-culatta
- 9 Molla della brida
- 10 Copiglia di fermo della brida
- 11 Bascula
- 12 Chiave di apertura
- 13 Vite della base della chiave
- 14 Base della chiave
- 15 Chiusura della canna
- 16 Arresto della molla della chiave
- 17 Molla della chiave
- 18 Vite di arresto
- 19 Percussore superiore
- 20 Percussore inferiore
- 21 Molla di richiamo del percussore inferiore
- 22 Pulsante della sicura
- 23 Nottolino di arresto del pulsante di sicura
- 24 Spina di divisione del pulsante
- 25 Molla del pulsante di sicura
- 26 Vite della molla di sicura
- 27 Massa
- 28 Stanghetta di comando dei grilletti
- 29 Guida di massa
- 30 Spina di massa (x 2)
- 31 Spina di arresto della guida
- 32 Scatto
- 33 Base della stanghetta
- 34 Copiglia della stanghetta del grilletto
- 35 Molla di grilletto
- 36 Perno della stanghetta
- 37 Perno di tenuta del percussore superiore
- 38 Perno della leva di armamento
- 39 Vite-perno del cane (x 2)
- 40 Perno della scatto
- 41 Spina di fissaggio di guida di massa
- 42 Perno di ritenuta del percussore inferiore
- 43 Perno dei grilletti di percussione
- 44 Molla del grilletto di percussione (x 2)
- 45 Grilletto di percussione sinistro

46 Grilletto di percussione destro  
 47 Cane di percussione sinistro  
 48 Cane di percussione destro  
 49 Guidamolla del cane di percussione (x 2)  
 50 Molla del cane di percussione (x 2)  
 51 Leva di armamento  
 52 Stanghetta di armamento sinistra  
 53 Stanghetta di armamento destra  
 54 Ponticello  
 56 Guardamano  
 57 Supporto del chiavistello di serraggio canne-culatta  
 58 Molla del chiavistello di serraggio canne-culatta  
 59 Chiavistello di serraggio canne-culatta  
 60 Coppiglia del chiavistello di serraggio canne-culatta  
 61 Vite di fissaggio della molla del chiavistello  
 62 Vite anteriore del sipporto del chiavistello  
 63 Dado di tenuta del guardamano  
 64 Fermo delle molle di espulsione  
 65 Vite del fermo delle molle di espulsione  
 66 Molla del cane di espulsione (x 2)  
 67 Guidamolla del cane di espulsione (x 2)  
 68 Cane di espulsione sinistro  
 69 Cane di espulsione destro  
 70 Serraggio canne-culatta  
 71 Vite anteriore del supporto del chiavistello di serraggio canne-culatta  
 72 Vite di fissaggio del guardamano  
 73 Grilletto di espulsione (x 2)  
 74 Molla del grilletto di espulsione (x 2)  
 75 Perno del grilletto di espulsione (x 2)  
 76 Perno dei cani di espulsione  
 77 Calcio  
 78 Rondella standard per vite di montaggio  
 79 Rondella di tenuta della vite di montaggio  
 80 Vite di montaggio  
 81 Calciolo  
 82 Vite del calciole (x 2)

**Pezzi particolari :**

83 Invectoris (x 2)  
 84 Grilletto  
 85 Supporto del grilletto  
 86 Vite di bloccaggio

| ESPECIFICACIONES                  | B325 Las presentes especificaciones se facilitan a título de indicación. En atención al mejoramiento constante, Browning se reserva el derecho de modificarlos en cada momento y sin previo aviso |                          |                          |                          |  |                        |                        |                        |   |                                |                                |                                |                                |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modelo                            | B325 (12)<br>SL1/SL2  | B325 (12)<br>SL4         | B325 (20)<br>SL1/SL2     | B325 (20)<br>SL4         | B325 (12)<br>SP1/SP2   | B325 (12)<br>SP3/SP4   | B325 (12)<br>SP5/SP4   | B325 (20)<br>SP1/SP2   | B325 (20)<br>SP3/SP4                                      | B325<br>TRAP30                 | B325<br>TRAP32                 | B325<br>SKEET                  |                                |
| <b>CAÑONES</b>                    |   |                          |                          |                          |  |                        |                        |                        |   |                                |                                |                                |                                |
| Calibre                           | 12  | 12                       | 20                       | 20                       | 12   | 12                     | 12                     | 20                     | 20  | 12                             | 12                             | 12                             |                                |
| Recámara                          | 70 mm   | 70 mm                    | 76 mm                    | 76 mm                    | 70 mm  | 70 mm                  | 70 mm                  | 76 mm                  | 76 mm   | 70 mm                          | 70 mm                          | 70 mm                          |                                |
| Largo                             | 700 mm  | 660 mm                   | 710 mm                   | 660 mm                   | 710 mm   | 760 mm                 | 810 mm                 | 710 mm                 | 760 mm  | 760 mm                         | 810 mm                         | 710 mm                         |                                |
| Chokes                            | Invector/fijo   | Invector/fijo            | Invector/fijo            | Invector/fijo            | Invector/fijo  | Invector/fijo          | Invector/fijo          | Invector/fijo          | Invector/fijo   | Fijo                           | Fijo                           | Fijo                           |                                |
| Aletas                            | - punta   | - lado                   | Ventilado 6 mm           | Ventilado 6 mm           | Ventilado 13 mm  | Ventilado 13 mm        | Ventilado 10 mm        | Ventilado 10 mm        | Ventilado 13 mm   | Ventilado 13 mm                | Ventilado 13 mm                | Ventilado 13 mm                |                                |
| Miras                             | - frente  | - intermedias            | Sólido                   | Sólido                   | Sólido   | Sólido                 | Sólido                 | Sólido                 | Sólido  | Sólido                         | Sólido                         | Sólido                         |                                |
|                                   | Borde metálico<br>Ø 3 mm  | Borde metálico<br>Ø 3 mm | Borde metálico<br>Ø 3 mm | Borde metálico<br>Ø 3 mm | Borde blanco<br>Ø 1 mm   | Borde blanco<br>Ø 1 mm | Borde blanco<br>Ø 1 mm | Borde blanco<br>Ø 1 mm | Borde blanco<br>Ø 1 mm                                    | Borde blanco<br>Ø 1 mm         | Borde blanco<br>Ø 1 mm         | Borde blanco<br>Ø 1 mm         |                                |
| <b>CAJA (*)</b>                   |   |                          |                          |                          |  |                        |                        |                        |   |                                |                                |                                |                                |
| Tipo                              | Pistola   | Pistola                  | Pistola                  | Pistola                  | Pistola  | Pistola                | Pistola                | Pistola                | Pistola   | Pistola                        | Pistola                        | Pistola                        | Pistola                        |
| Largo                             | 375 mm  | 375 mm                   | 362 mm                   | 362 mm                   | 375 mm   | 375 mm                 | 375 mm                 | 375 mm                 | 375 mm  | 375 mm                         | 375 mm                         | 375 mm                         | 375 mm                         |
| Caída                             | - en cresta   | 36 mm                    | 36 mm                    | 38 mm                    | 38 mm  | 36 mm                  | 36 mm                  | 36 mm                  | 36 mm   | 32 mm                          | 32 mm                          | 32 mm                          | 32 mm                          |
| - en parte infer.                 | 56 mm   | 56 mm                    | 63 mm                    | 63 mm                    | 56 mm  | 56 mm                  | 56 mm                  | 56 mm                  | 56 mm   | 45 mm                          | 45 mm                          | 45 mm                          | 45 mm                          |
| Des-<br>viación                   | - en parte infer.   | 0 mm                     | 1,5 mm                   | 1,5 mm                   | 0 mm   | 0 mm                   | 0 mm                   | 1,5 mm                 | 1,5 mm  | 0 mm                           | 0 mm                           | 0 mm                           | 0 mm                           |
| - en base                         | 3 mm  | 3 mm                     | 1,5 mm                   | 1,5 mm                   | 3 mm   | 3 mm                   | 3 mm                   | 1,5 mm                 | 1,5 mm  | 3 mm                           | 3 mm                           | 3 mm                           | 3 mm                           |
| Alcance a 66 cm                   | 63 mm   | 63 mm                    | 63 mm                    | 63 mm                    | 63 mm  | 63 mm                  | 63 mm                  | 63 mm                  | 63 mm   | 20 mm                          | 20 mm                          | 20 mm                          | 63 mm                          |
| <b>PLACA DE CULATA</b>            |   |                          |                          |                          |  |                        |                        |                        |   |                                |                                |                                |                                |
| Materia                           | Poliamida   | Poliamida                | Poliamida                | Poliamida                | Poliamida  | Poliamida              | Poliamida              | Poliamida              | Poliamida   | Caucho                         | Caucho                         | Poliamida                      | Poliamida                      |
| <b>EXTREMO DELANTERO</b>          |   |                          |                          |                          |  |                        |                        |                        |   |                                |                                |                                |                                |
| Tipo                              | Cónico  | Cónico                   | Cónico                   | Cónico                   | Cónico   | Cónico                 | Cónico                 | Cónico                 | Cónico  | Haz de radar<br>en semiábanico |
| <b>GATILLO</b>                    |   |                          |                          |                          |  |                        |                        |                        |   |                                |                                |                                |                                |
| Sistema                           | Sencillo select.  | Sencillo select.         | Sencillo select.         | Sencillo select.         | Sencillo select.   | Sencillo select.       | Sencillo select.       | Sencillo select.       | Sencillo select.  | Sencillo select.               | Sencillo select.               | Sencillo select.               | Sencillo select.               |
| Modelo                            | De caza   | De caza                  | De caza                  | De caza                  | De caza  | Grande                 | Grande                 | Grande                 | Grande  | Olimpico                       | Olimpico                       | Olimpico                       | Olimpico                       |
| Acabado                           | Plateado oro  | Plateado oro             | Plateado oro             | Plateado oro             | Plateado oro   | Plateado oro           | Plateado oro           | Plateado oro           | Plateado oro  | Plateado oro                   | Plateado oro                   | Plateado oro                   | Plateado oro                   |
| <b>GUARDAMONTE</b>                |   |                          |                          |                          |  |                        |                        |                        |   |                                |                                |                                |                                |
| Tipo                              | Pistola   | Pistola                  | Pistola                  | Pistola                  | Corto  | Corto                  | Corto                  | Corto                  | Corto   | Corto                          | Corto                          | Corto                          | Corto                          |
| <b>PESO TOTAL (*)</b>             | 3,1 kg/3 kg   | 2,9 kg                   | 2,9 kg/2,85 kg           | 2,8 kg                   | 3,4 kg/3,3 kg  | 3,4 kg/3,3 kg          | 3,4 kg/3,25 kg         | 3,4 kg/3,1 kg          | 3,2 kg/3,1 kg   | 3,5 kg                         | 3,6 kg                         | 3,4 kg                         |                                |
| <b>LARGO GENERAL (*)</b>          | 1150 mm   | 1150 mm                  | 1160 mm                  | 1110 mm                  | 1160 mm  | 1210 mm                | 1260 mm                | 1160 mm                | 1210 mm   | 1210 mm                        | 1260 mm                        | 1160 mm                        |                                |
| <b>COMPENSACION (mm)</b>          | 0 a 10 adelante   | 0 a 10 adelante          | 0 a 10 adelante          | 0 a 10 adelante          | 0 a 10 adelante  | 0 a 10 adelante        | 0 a 10 adelante        | 0 a 10 adelante        | 0 a 10 adelante   | 0 a 10 adelante                | 0 a 10 adelante                | 0 a 10 adelante                | 0 a 10 adelante                |
| <b>ACABADO</b>                    |   |                          |                          |                          |  |                        |                        |                        |   |                                |                                |                                |                                |
| Cañón                             | Azul  | Azul                     | Azul                     | Azul                     | Azul   | Azul                   | Azul                   | Azul                   | Azul  | Azul                           | Azul                           | Azul                           | Azul                           |
| Mecanismo de función.             | Gris  | Gris                     | Gris                     | Gris                     | Gris   | Gris                   | Gris                   | Gris                   | Gris  | Gris                           | Gris                           | Gris                           | Gris                           |
| Madera                            | Barniz opaco  | Barniz opaco             | Barniz opaco             | Barniz opaco             | Barniz opaco   | Barniz opaco           | Barniz opaco           | Barniz opaco           | Barniz opaco  | Barniz opaco                   | Barniz opaco                   | Barniz opaco                   | Barniz opaco                   |
| Control (alcance)                 | 1,25 mm   | 1,25 mm                  | 1,25 mm                  | 1,25 mm                  | 1,25 mm  | 1,25 mm                | 1,25 mm                | 1,25 mm                | 1,25 mm   | 1,25 mm                        | 1,25 mm                        | 1,25 mm                        | 1,25 mm                        |
| <b>CARACTERISTICAS ESPECIALES</b> | Guardamonte específico para gatillo regulable   |                          |                          |                          |  |                        |                        |                        |   |                                |                                |                                |                                |
| <b>ACCESORIOS</b>                 | Kit de invector con llave de tuerca (modelo SL1) - Kit de seguridad automática a montar por un armero   |                          |                          |                          | Llave de tuerca hexagonal de 2 mm para ajustar el gatillo - Kit de seguridad automática a montar por un armero - Kit de invector y llave de tuerca (Modelos SP1, SP3, SP5) |                        |                        |                        | Llave de tuerca hexagonal de 2 mm para ajustar el gatillo |                                |                                |                                |                                |
| <b>OPCIONES</b>                   | Clase III, V y VI con madera tratada con aceite, grabado específico y dos gatillos adicionales  |                          |                          |                          |  |                        |                        |                        |   |                                |                                |                                |                                |

(\*) Indicaciones medio

## ESCOPETA DE CAÑONES SUPERPUESTOS B 325

La escopeta que Ud ha adquirido forma parte de la amplia gama de las escopetas de cañones superpuestos BROWNING, con disparador único selectivo funcionando por inercia.

Pues, su arma puede disparar rápidamente dos tiros uno trás otro. Pasando el mecanismo del disparador automáticamente de un cañón a otro cuando se vuelve a apretar el disparador, los dos tiros no sucederán nunca simultáneamente : un solo cartucho se disparará cada vez que se apriete el disparador.

Los ajustes han sido objeto del más atento esmero ; en efecto, son esenciales para conservar un buen basculado de la escopeta, aun después de un uso prolongado. Por consiguiente, no sea Ud sorprendido si en los primeros tiempos su escopeta «aprieta» un poco.

### IMPORTANTE

Al adquirir su arma de fuego, Ud se compromete a ser responsable. La seriedad con la cual Ud va asumir esta responsabilidad puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de alguien.

Los errores cometidos con las armas de fuego a menudo son definitivos y nos pueden repararse con dinero o sentimiento.

La falta de precauciones o la manipulación abusiva de un arma no tiene ninguna excusa.

En cada momento, meneje su B 325, o toda otra arma de fuego, con las precauciones debidas a su potencia e peligro potencial.

### NUMERO DE FABRICACION

Acuñado en la parte superior de la báscula.

### MUNICIONES

El calibre y la longitud de la recámara se indican en la cara lateral del cañón superior.

Nunca dispare cartuchos que no correspondan a estas indicaciones.

### ¡Atención!

No es la longitud del cartucho sino la de la vaina desplegada que debe corresponder con la longitud de la recámara.

Para evitar los errores, lo más fáciles respetar la inscripción que figura en el embalaje o en el cartucho.

### SEGURO

El seguro de la escopeta está puesto cuando el selector se encuentra atrás, dejando aparecer la letra «S» en la cola de la báscula (fig. 1). La colocación del selector a la izquierda, descubriendo la letra «O», o a la derecha, descubriendo la letra «U», no influencia la puesta del seguro. Esto indica simplemente que empujar el selector hacia adelante, el cañón superior (Over) (fig. 2) o inferior (Under) (fig. 3) será seleccionado para el tiro del primer tiro. Guarde siempre el seguro puesto salvo para disparar.

### ENSAMBLADO

a. Es imperativo quitar los productos anticorrosivos de que las superficies metálicas del arma han sido revestidas al salir de la fábrica.

Con el mayor esmero, límpie el ánima de los cañones y el interior de la báscula.

Légia Spray conviene para esta operación.

Antes de ensamblar el arma, compruebe que las recámaras están vacías.

Destaque el guardamano de los cañones, levantando el cerrojo de la delantera metálica y simultáneamente apartando el guardamano (fig. 4).

Limpie esmeradamente las partes metálicas externas, deposite una o dos gotas de aceite en las caras delanteras y laterales del gancho de bisagra, las caras laterales del gran gancho, y 3 gotas en la delantera metálica (fig. 5). Un exceso de aceite es inútil y aun perjudicial.

c. Para colocar los cañones en la báscula, con su mano derecha agarre la culata por la empuñadura y manténgala debajo de su brazo derecho. Con el pulgar derecho, abra la llave de cierre. Con la

mano izquierda, agarre los cañones e introduzca la bisagra del pequeño gancho en el eje de la bascula (fig. 6).

d. Manteniendo la bisagra contra su eje para conservar la alineación «báscula-cañones» haga girar los cañones para cerrar el arma (fig. 7) y suelte la llave de cierre.

e. Coloque la delantera del guardamano contra la báscula y haga girar el guardamano hacia los cañones hasta que sean acerujados en su sitio (fig. 8).

### ¡Atención!

Durante el ensamblado, maneje el arma suavemente, sin forzar. Si los cañones no se introducen bien en la báscula o si la alineación es incorrecta, el forzar sólo tendría como consecuencia estropear las superficies de contacto y los ajustes y acortar la vida del arma.

Si los cañones no caen perfectamente en su sitio en la báscula, compruebe la alineación y la colocación correcta, a partir del punto c.

### CARGA Y TIRO

Antes de cargar su arma, compruebe que el seguro está puesto. Para cargar, haga girar la llave de cierre hacia la derecha y haga bascular los cañones, introduzca un cartucho en cada recámara o en la recámara del cañón que quiere usar, luego cierre el arma. En las armas con disparador único selectivo, compruebe la posición del selector que debe dejar aparecer la letra correspondiente al cañón por usar en primer lugar (U = cañón inferior, O = cañón superior).

La selección del primer cañón no puede efectuarse sino cuando el selector pasa por la posición de seguro. Un segundo disparo es automáticamente disponible después del primero : pues no es necesario maniobrar el selector después del tiro con el primer cañón. Suelte bien el disparador después del primer disparo. Si el disparador no vuelve a su posición de partida, el mecanismo no se pone en posición para

el segundo tiro, y una nueva presión del disparador queda sin efecto, dando al tirador la impresión que el mecanismo es defectuoso.

Soltar incompletamente el disparador suele suceder en un momento de excitación o cuando la cadencia de tiro es demasiado rápida.

Si el primer disparo no ocurre a causa de una defectuosidad del cartucho, no es necesario seleccionar el segundo cañón para el segundo disparo. En este caso basta con maniobrar el selector hacia atrás (posición de seguro) y luego hacia adelante (posición de partida). La localización del selector hace su maniobra muy fácil aun si el arma está encarada.

#### LLAVE DE CIERRE

La llave de cierre actúa en el cerrojo que está ajustado de modo muy preciso en los ganchos de los cañones. Una reserva de cierre ha sido prevista al nivel del cerrojo, lo que autoriza un acerrojado perfecto de los cañones durante numerosos años. Por eso, resulta dañoso para la superficie de contacto del cerrojo y de los ganchos, ayudar con el pulgar el regreso de la llave a su sitio al cerrar el arma. Deje que la llave vuelva sola a su sitio y no intente empujarla más adelante.

El ángulo formado por la llave de cierre y los cañones es normal e indica que existe una reserva de acerrojado. La acumulación de cuerpos extraños, de arena, etc., en el cerrojo y en los ganchos de los cañones es perjudicial para la duración de las superficies de contacto y aun puede impedir el perfecto acerrojado del arma. Por este motivo, después de cada tirada se debe limpiar perfectamente la báscula y los cañones sin olvidar de depositar un poco de aceite en estas partes.

#### EJECTORES AUTOMÁTICOS

Los eyectores de su escopeta son completamente automáticos : la o las vainas vacías serán eyectadas del arma al abrirlo, mientras que el o los cartuchos vivos serán sólo extraídos para que se puedan quitar fácilmente.

#### DESMONTAJE

- Compruebe que ningún cartucho queda en las recámaras y luego cierre el arma.
- Aparte el guardamano manteniendo la culata contra su brazo derecho y maniobrando la palanca del cerrojo de la delantera con la mano izquierda. Simultáneamente, separe el guardamano de los cañones (fig. 4).
- Abra el arma y despeje prudentemente los cañones de la báscula. Vuelva a colocar el guardamano en los cañones para evitar dañarlo al levantar la palanca del cerrojo de la delantera.
- La llave de cierre puede eventualmente ser soltada bajando la palanca de armar ubicada en el hueco de la báscula.

#### Desarmar los gatillos de percusión

Después del tiro, conviene siempre desarmar los gatillos de percusión para que su resorte quede en posición de reposo. Sin embargo, no se debe percutir «en vacío» so pena de deteriorar o aun romper los percutores, por no ser absorbida por la cápsula del cartucho la energía transmitida por los gatillos.

Para esto, se emplea el siguiente método :

- introducir un cartucho falso en cada recámara, estos cartuchos están en venta en cualquier armería, también se pueden usar vainas vacías ;
- percutir, actuando sobre el selector para el segundo tiro ;
- sacar las vainas sin rearmar el arma : quitar el guardamano, abrir el arma, quitar las vainas, cerrar el arma y volver a colocar el guardamano.

#### No desmonte más allá su arma.

Limitese a quitar cañones y guardamano lo que basta para un mantenimiento normal. Todo desmontaje más avanzado debe ser hecho por un armero competente.

#### AJUSTE DEL DISPARADOR (mod. SP)

Un dispositivo especial permite desplazar el disparador longitudinalmente con el propósito de adaptarlo a sus dimensiones.

Para esto, mediante la llave hexagonal, aflojar el tornillo ubicado debajo de la cara superior del diaparador (fig. 9). Desplazar después el disparador en el sentido y en la distancia deseados. Volver a apretar el tornillo.

#### MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento de su arma, le aconsejamos usar sólo un buen aceite fino para armas. Ciertos aceites de triple acción limpian, lubrican y protegen, tales como el Légia Spray y algunas otras buenas marcas. Nunca utilice silicona, lanolina, grasas o aceites para máquinas.

#### Cañón

Vaporice Légia Spray en el cañón y deje actuar el producto durante unos minutos. Por las recámaras, pase una baqueta provista de un escobillón y luego de una franela. Eventualmente, insista al nivel de la unión entre la recámara y el cañón. Cuando el ánima está bien limpia, vuelva a pasar una franela ligeramente empapada en aceite para proteger el interior hasta el próximo uso.

#### Superficies externas

Vaporice el producto en la partes externas del arma y seque el exceso con un trapo suave y seco.

#### Superficies de fricción

Estas deben siempre ser limpias y revestidas por una fina película de aceite. De vez en cuando, deposite una gota de aceite en cada lado de las caras «recámaras» de los cañones y en el eje de bisagra de la báscula. No ponga demasiado aceite en la báscula para evitar que las maderas se vuelvan esponjosas.

## Maderas

Las maderas tienen tendencia en absorber la humedad atmosférica, especialmente por tiempo lluvioso. Para evitar deformaciones desagradables, conviene colocar el arma en un lugar seco y ventilado, lejos de fuentes de fuerte calor. Así, las maderas irán perdiendo progresivamente la humedad absorbida sin deformarse o agrietarse.

Un poco de Légia Spray o una buena cera para muebles aplicada de vez en cuando las nutrirá y les conservará su bonita apariencia.

## Sistema de chokes intercambiables Invector

El las armas equipadas con el sistema « Invector » : El tipo de « choke » está indicado en cada tubo Invector en la forma de muescas sucesivas.

Antes de utilizar su escopeta equipada con « chokes » intercambiables, sírvase seguir las siguientes instrucciones :

- nunca dispare sin haber equipado el arma de su o sus tubos Invector ;
- utilice únicamente la llave especial para apretar firmemente el tubo Invector.

## Gama de los tubos Invector :

| Tipos :    | Cantidad de muescas : |
|------------|-----------------------|
| Cilíndrico | 0                     |
| Full       | 1                     |
| 3/4        | 2                     |
| 1/2        | 3                     |
| 1/4        | 4                     |
| Skeet      | 5                     |

## Chokes

Los **chokes** están indicados en la cara lateral izquierda de cada cañón al nivel de la recámara y sólo se ven cuando la escopeta está abierta :

- \* full choke                    \*\* - 1/4 choke
- 3/4 choke                    \*\* Skeet
- \*\* 1/2 choke                    \*\*\* Cilíndrico

## LISTA DE LAS PIEZAS CONSTITUTIVAS

- 1 Guión
- 2 Cañón
- 3 Ejector (x 2)
- 4 Corredera izquierda
- 5 Corredera derecha
- 6 Eje de retención del eyector (x 2)
- 7 Tornillo de extensión del eyector (x 2)
- 8 Elevador de la palanca de armar de los gatillos de percusión
- 9 Muelle del elevador
- 10 Pasador-retén del elevador
- 11 Báscula
- 12 Llave de abertura
- 13 Tornillo del pie de la llave
- 14 Pie de la llave
- 15 Cerrojo del cañón
- 16 Tope del muelle de la llave
- 17 Muelle de la llave
- 18 Tornillo de tope
- 19 Percutor superior
- 20 Percutor inferior
- 21 Muelle de retorno del percutor inferior
- 22 Botón del seguro
- 23 Taco del botón del seguro
- 24 « Rollpin » del botón
- 25 Muelle del botón del seguro
- 26 Tornillo del muelle del botón
- 27 Masa
- 28 Varilla de mando de los fiadores
- 29 Guía de la masa
- 30 « Rollpin » de la masa
- 31 « Rollpin » de tope de la guía
- 32 Disparador
- 33 Pie de la varilla
- 34 Pasador de la varilla del fiador
- 35 Muelle de la varilla
- 36 Eje de la varilla
- 37 Eje de retención del percutor superior
- 38 Eje de la palanca de armar
- 39 Tornillo-eje del gatillo (x 2)
- 40 Eje del disparador
- 41 « Rollpin » de sujeción de la guía de la masa
- 42 Eje de retención del percutor inferior
- 43 Eje de los fiadores de percusión
- 44 Muelle del fiador de percusión (x 2)
- 45 Fiador de percusión izquierdo
- 46 Fiador de percusión derecho
- 47 Gatillo de percusión izquierdo
- 48 Gatillo de percusión derecho
- 49 Guía-resorte del gatillo de percusión (x 2)
- 50 Muelle del gatillo de percusión (x 2)
- 51 Palanca de armar
- 52 Varilla de armar derecha
- 53 Varilla de armar izquierda
- 54 Guardamonte
- 55 Guardamano
- 56 Guardamano
- 57 Soporte del cerrojo de la delantera
- 58 Muelle del cerrojo de la delantera
- 59 Cerrojo de la delantera
- 60 Pasador del cerrojo de la delantera
- 61 Tornillo de sujeción del muelle del cerrojo
- 62 Tornillo delantero del soporte del cerrojo
- 63 Tuerca del tornillo de sujeción del guardamano
- 64 Apoyo de los muelles de eyección
- 65 Tornillo del apoyo de los muelles de eyección
- 66 Muelle del gatillo de eyección (x 2)
- 67 Guía-muelle del gatillo de eyección (x 2)
- 68 Gatillo de eyección izquierdo
- 69 Gatillo de eyección derecho
- 70 Delantera metálica
- 71 Tornillo delantero del soporte del cerrojo de la delantera
- 72 Tornillo de sujeción del guardamano
- 73 Fiador de eyección (x 2)
- 74 Muelle del fiador de eyección (x 2)
- 75 Eje del fiador de eyección (x 2)
- 76 Eje de los gatillos de eyección
- 77 Culata
- 78 Arandela standard del tornillo de unión
- 79 Arandela de bloqueo del tornillo de unión
- 80 Tornillo de unión de la culata
- 81 Cantonera
- 82 Tornillo de la cantonera (x 2)

## Piezas específicas :

- 83 Invector (x 2)
- 84 Disparador
- 85 Soporte del disparador
- 86 Tornillo de sujeción

